


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

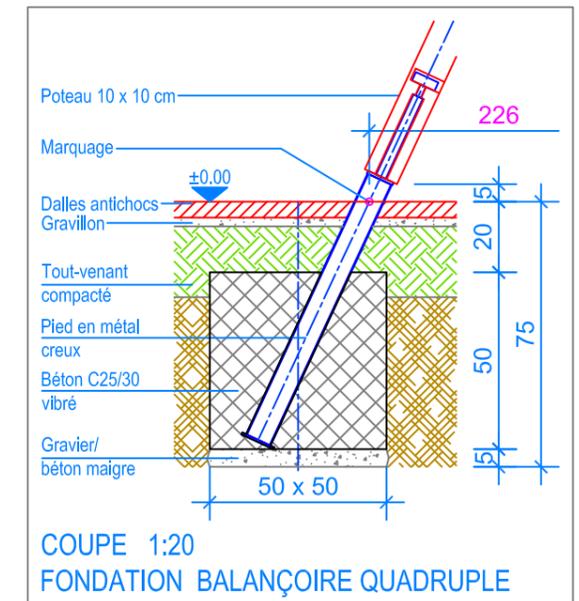

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Boulonner selon numérotation chaque paire de poteaux aux équerres en métal avec les vis M12x120. Placer le portique dans les évidements.
3. Placer les 2 poutres horizontales sur les poteaux inclinés et les boulonner avec les plaques de fixation et les vis M12x140.
4. Contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal.
5. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol, puis caler l'ensemble.
6. Remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à environ 20 cm sous le niveau fini du terrain.
7. Laisser le béton prendre.
8. Suspender les sièges aux fixations articulées (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

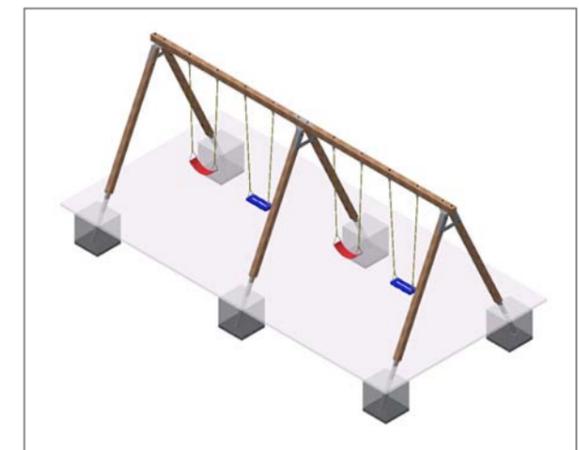

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 6 poteaux, 2 poutres horizontales, plaque de fixation en métal
- 3 équerres en métal et vis de fixation
- 2 sièges en caoutchouc et 2 sièges en toile

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:<br>3.04.95 Balançoire quadruple en bois équarri |                       |                   |
| Dat.: 21.11.2011  | Rev.: 07.11.2018 - MT | PLNr.: 3.04.95    |
| Gez.: C. Oeschger   | Rev.: 05.03.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |