

PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble


Espace de chute Zone d'impact libre

## Rondin Ø 14cm avec sol meuble en métal 95 50 x 50 **COUPE 1:20** FONDATION BALANÇOIRE DOUBLE

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 4 trous de 50 x 50 x 95 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
- Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis 12x180.
   Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
- 5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 40 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

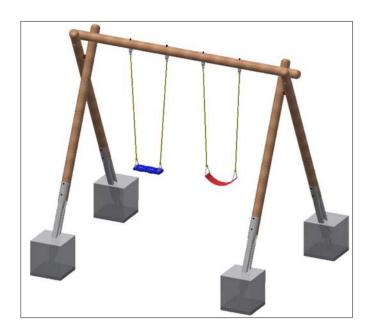

## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale prémontée
- 4 vis de fixation
- 1 siège en caoutchouc et 1 siège en toile



**Fuchs Thun AG** Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 3.06.30 Balançoire double en rondin

Dat.:	22.09.2011	Rev.:	09.11.2018 <b>-</b> MT	Pl.Nr.:	3.06.30
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	06.03.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20