



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles gazon
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

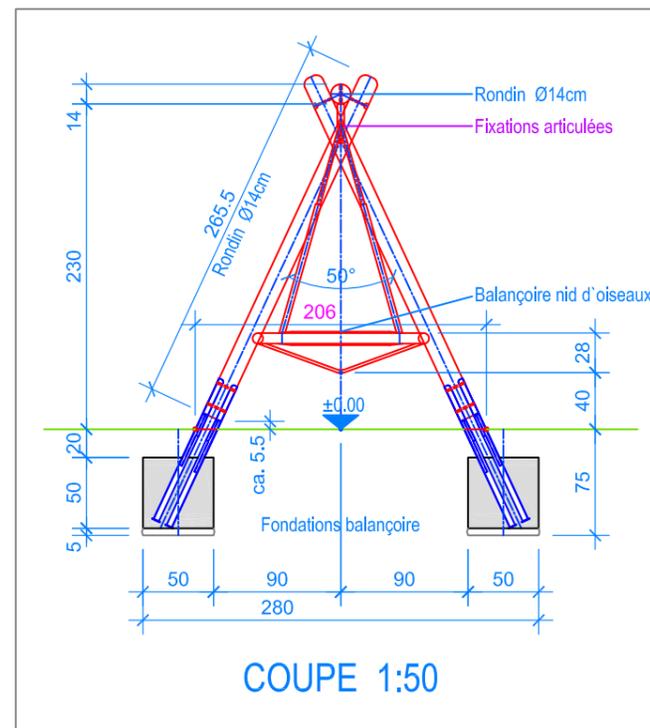

COUPE 1:50

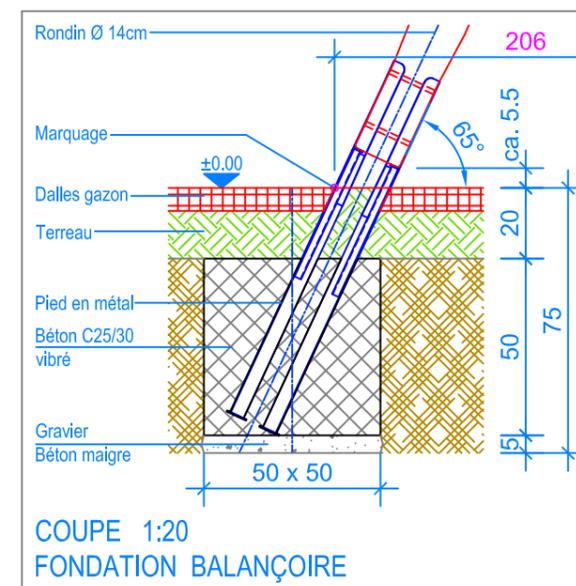

COUPE 1:20  
FONDATION BALANÇOIRE

Détail A



Chaîne de sécurité:  
Mousqueton à fixer  
dans le 4ème maillon


**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
6. Suspending les sièges. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale avec vis de fixation
- 1 siège nid d'oiseaux et 1 siège en caoutchouc

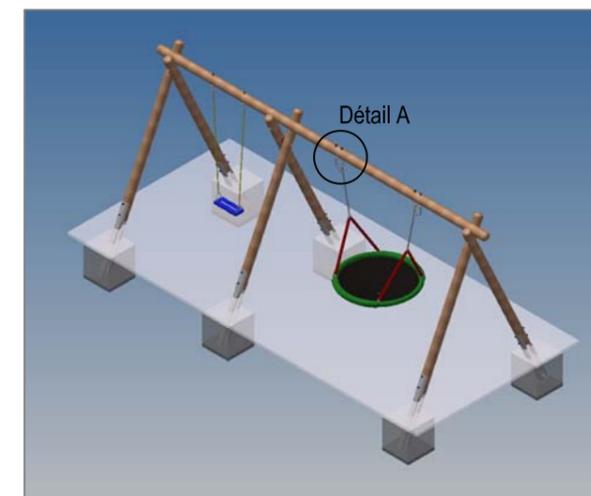

 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs: 3.06.63 Balançoire nid d'oiseaux avec balançoire simple en rondin		
	Dat.: 01.12.2015	Rev.: 18.12.2019	PLNr.: 3.06.63
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 06.03.2024	Mst.: 1:50 / 1:20	