


PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles gazon


----- Espace de chute
----- Zone d'impact libre

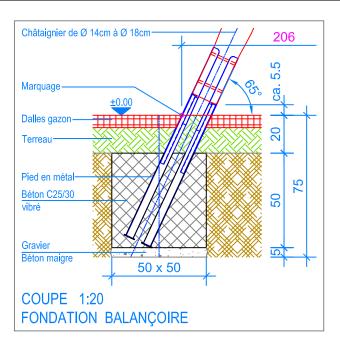

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 6 trous de 50 x 50 x 75 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
- 2. Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 206 cm niveau terrain fini).
- 3. Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
- 4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
- 5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre les sièges (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

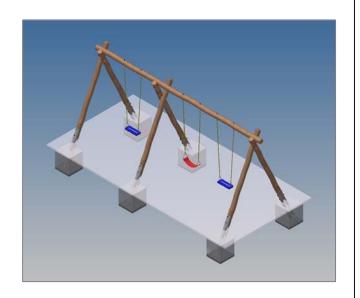

## CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 3 poteaux prémontés, 1 poutre horizontale avec vis de fixation
- 2 sièges en caoutchouc et 1 siège en toile



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles gazon et dalles antichocs: 3.06.68 Balançoire triple en châtaignier

Dat.:	03.12.2015	Rev.:	13.11.2018	Pl.Nr.:	3.06.68
Gez.:	M.Trüeb	Rev.:	07.03.2024	Mst.:	1:50 / 1:20