

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs

Espace de chute Zone d'impact libre


Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux prémontés
- 1 poutre horizontale prémontée, 4 vis de fixation

les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.


- 1 siège en corde duo, inclus fixations articulées et chaînes de sécurité

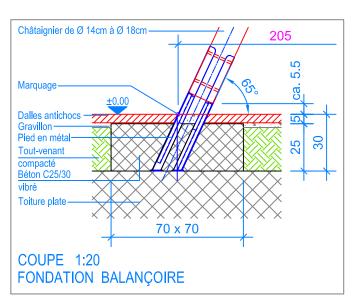


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser 4 trous de 70 x 70 x 30 cm.
- Poser les poteaux assemblés dans les trous (écartement 205 cm niveau terrain fini).
 Poser la poutre horizontale sur les poteaux inclinés, puis boulonner avec les vis.
- 4. Mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les pieds en métal).
- 5. Caler le portique dans les trous, puis remplir le tout avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à 5 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
- 6. Suspendre le siège en corde trio (distance entre le sol et le dessous du siège 45 cm).

Détail A

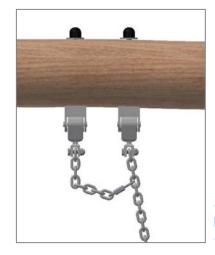

Chaîne de sécurité: Mousqueton à fixer dans le 4ème maillon

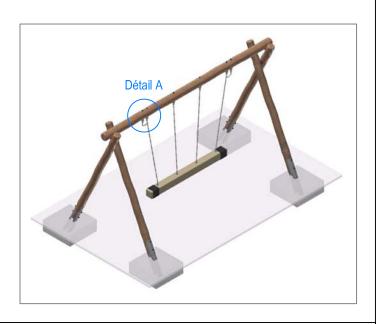



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00

Internet: www.fuchsthun.ch - E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 3.06.91 Balançoire siège en corde trio en châtaignier

Dat.: 07.03.2022 PI.Nr.: 3.06.91 Rev.: 07.03.2024 Gez. M.Trüeb Mst.: 1:50 / 1:20 Rev.: -