


PLAN 1:50


- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute
- - - - Zone d'impact libre

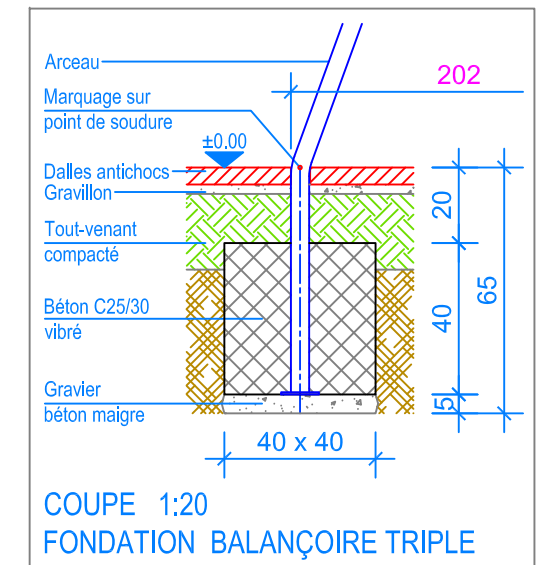

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 6 trous de 40 x 40 x 65 cm pour les arceaux.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Assembler et boulonner les arceaux à la barres transversales. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage soudure = Ok terrain).
3. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous la barre en métal = 230 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -20 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.
6. Suspendre les sièges. (Distance entre le sol et le dessous du siège 40 cm)

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

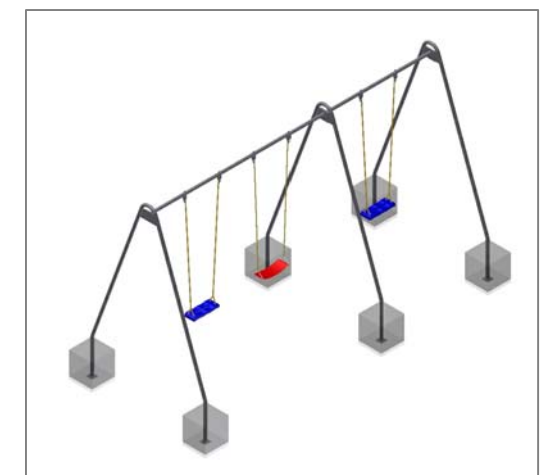

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 3 arceaux en acier et 2 barres transversales prémontée en acier, vis, 2 sièges en caoutchouc et 1 siège en toile