



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

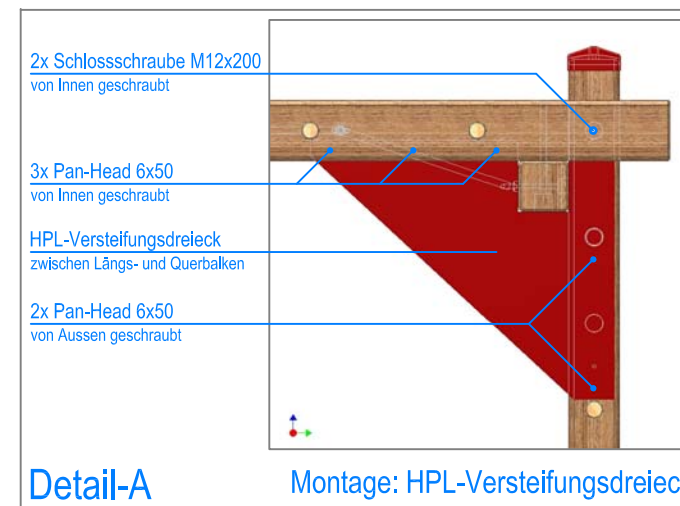

Detail-A


Montage: HPL-Versteifungsdreieck

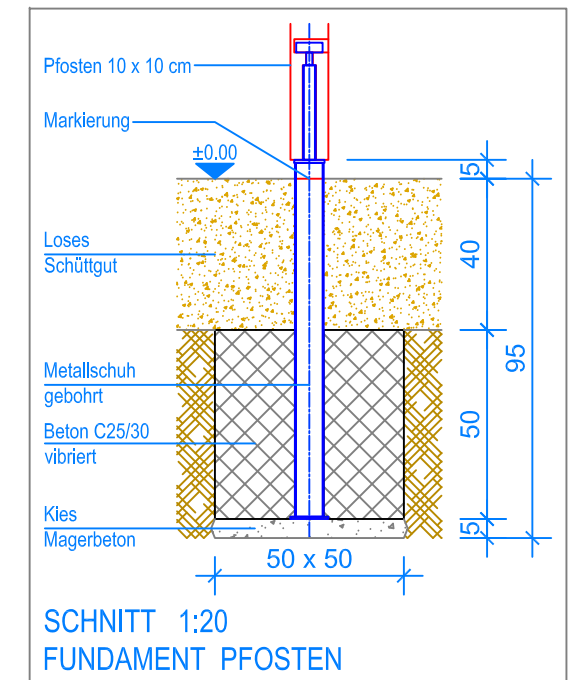

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT PFOSTEN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 50 x 50 x 95 cm (7x) für Fundamente Pfosten und 40 x 40 x 85 cm für Fundament Strickleiter erstellen und je 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die zwei Rahmen in den Aushub stellen und verschwenken (siehe Grundriss), (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
3. HPL-Platten montieren (siehe Detail-A), mit senkrechten Pfosten verschrauben, anschliessend Dachrahmen setzen und verschrauben.
4. Kletterwand mit Pfosten 6 + 7 in Aushub stellen und mit Querträger verschrauben.
5. Das Kombi-Gerät ausrichten und Senkel kontrollieren.
6. HPL-Platten mit Dachrahmen verschrauben.
7. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain) und Beton abbinden lassen.
8. Strickleiter an den Aufhängungen einhängen.
9. Metallbügel für Strickleiter im Fundament mit 4 Bolzenanker befestigen, Kette mit "Rapid" an Ringschraube befestigen.

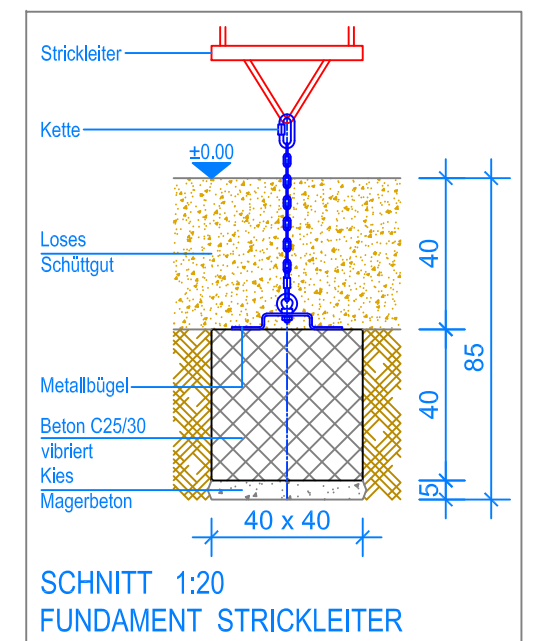


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT STRICKLEITER

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 1 Rahmen mit Vertikalnetz
- 1 Rahmen mit Sprossenaufstieg + Vertikalnetz
- 1 Rahmen mit Kletterwand
- 1 Dachrahmen mit Sprossendach + Horizontalnetz
- zwei HPL-Versteifungsdreiecke
- eine Strickleiter mit Metallbügel
- Befestigungsschrauben

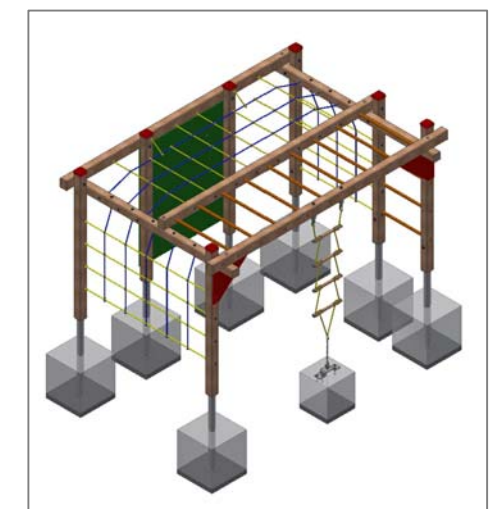

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:  
 3.54.4x Kombi-Klettergerät Montana Mini

Dat.: 16.11.2016	Rev.: 04.12.2018	PLNr.: 3.54.4x
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 18.03.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20