


MONTAGEANLEITUNG:


1. Aushub 50 x 50 x 50 cm für Fundament und ca. 5 cm Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen, sowie Senkel kontrollieren, OK Fundament 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Krähennestsitz mit 4 Expressankern auf dem Fundament befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Krähennestsitz 3-sitzig
- 4 Expressanker

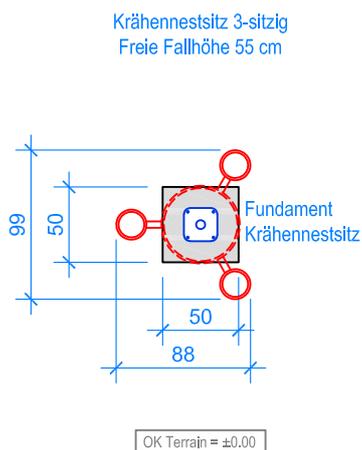

GRUNDRISS 1:50

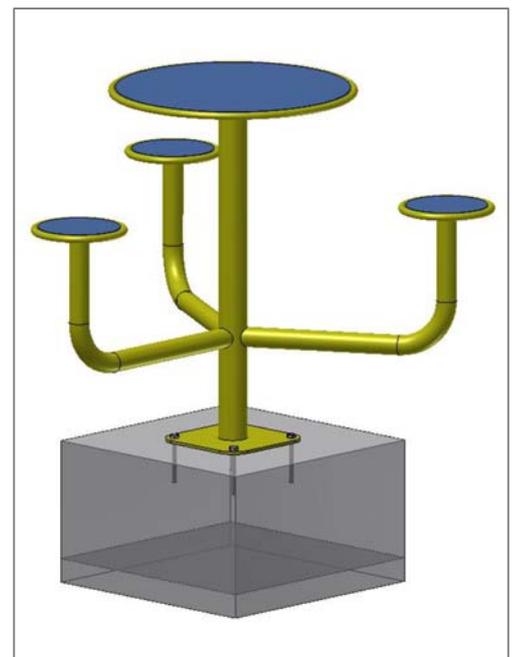

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Montageanleitung:**
5.09.50 Krähennestsitz 3-sitzig

Dat.: 23.01.2014

Rev.: 26.07.2024 - MT

Pl.Nr.: 5.09.50

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20