


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 40 x 40 x 65 cm, remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le banc des ados sur les fondations, régler le niveau (marquage sur les pieds en métal, niveau fini du terrain), puis fixer avec les 8 goujons Express.

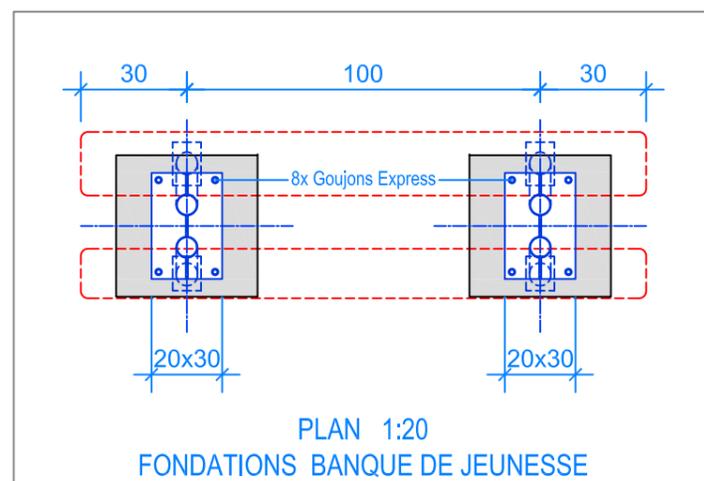

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Banc des ados prémonté
- 8 Goujons Express



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage:

5.28.20 Banc des ados - 160

Dat.: 14.03.2025

Rev.: -

PLNr.: 5.28.20

Gez.: M. Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:20