


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 40 x 40 x 65 cm, remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le banc des ados sur les fondations, régler le niveau (marquage sur les pieds en métal, niveau fini du terrain), puis fixer avec les 8 goujons Express.

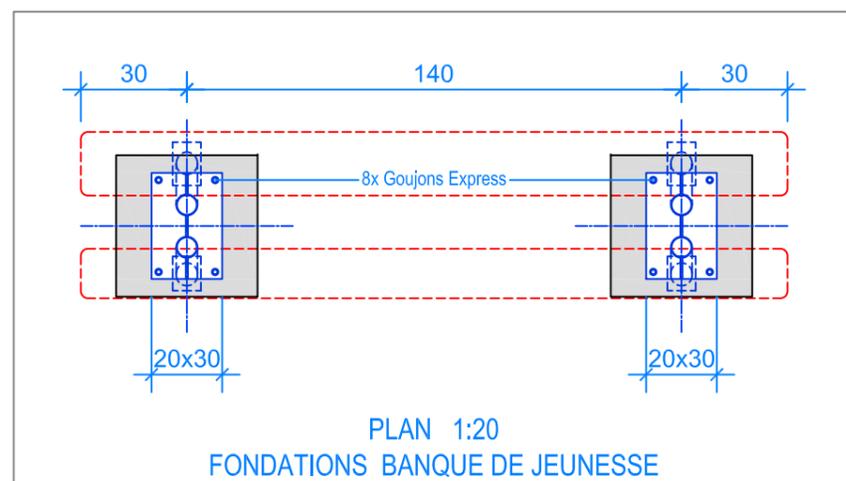

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Banc des ados prémonté
- 8 Goujons Express

