



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

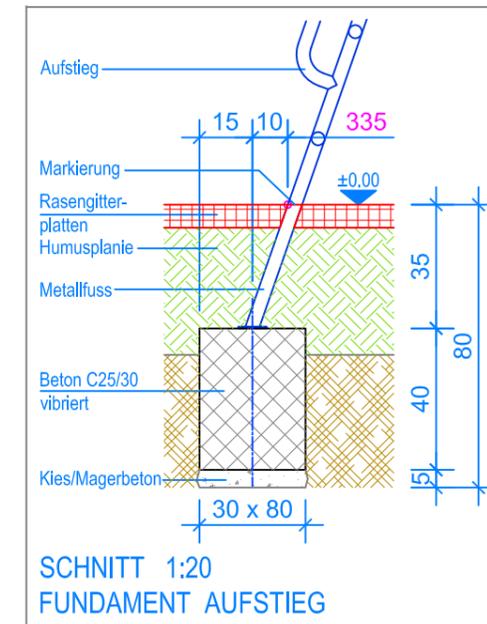

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT AUFSTIEG

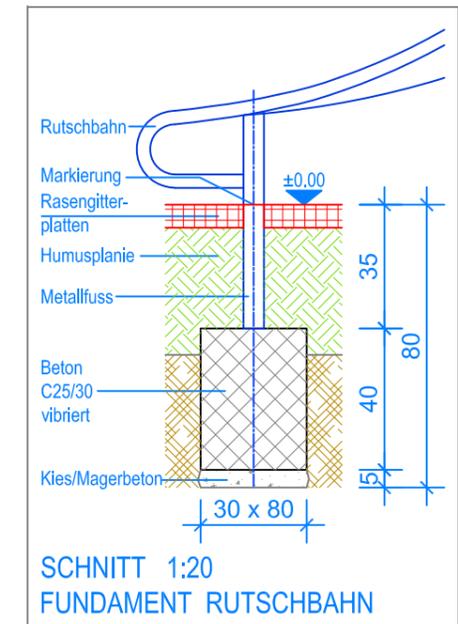

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 30 x 80 cm (2x) für die Fundamente Metallaufstieg und Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 35 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und ausrichten. Dabei den Senkel kontrollieren (Markierung = OK fertig Terrain).
5. Mit Expressankern auf den Fundamenten befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg
- 6 Expressanker

