



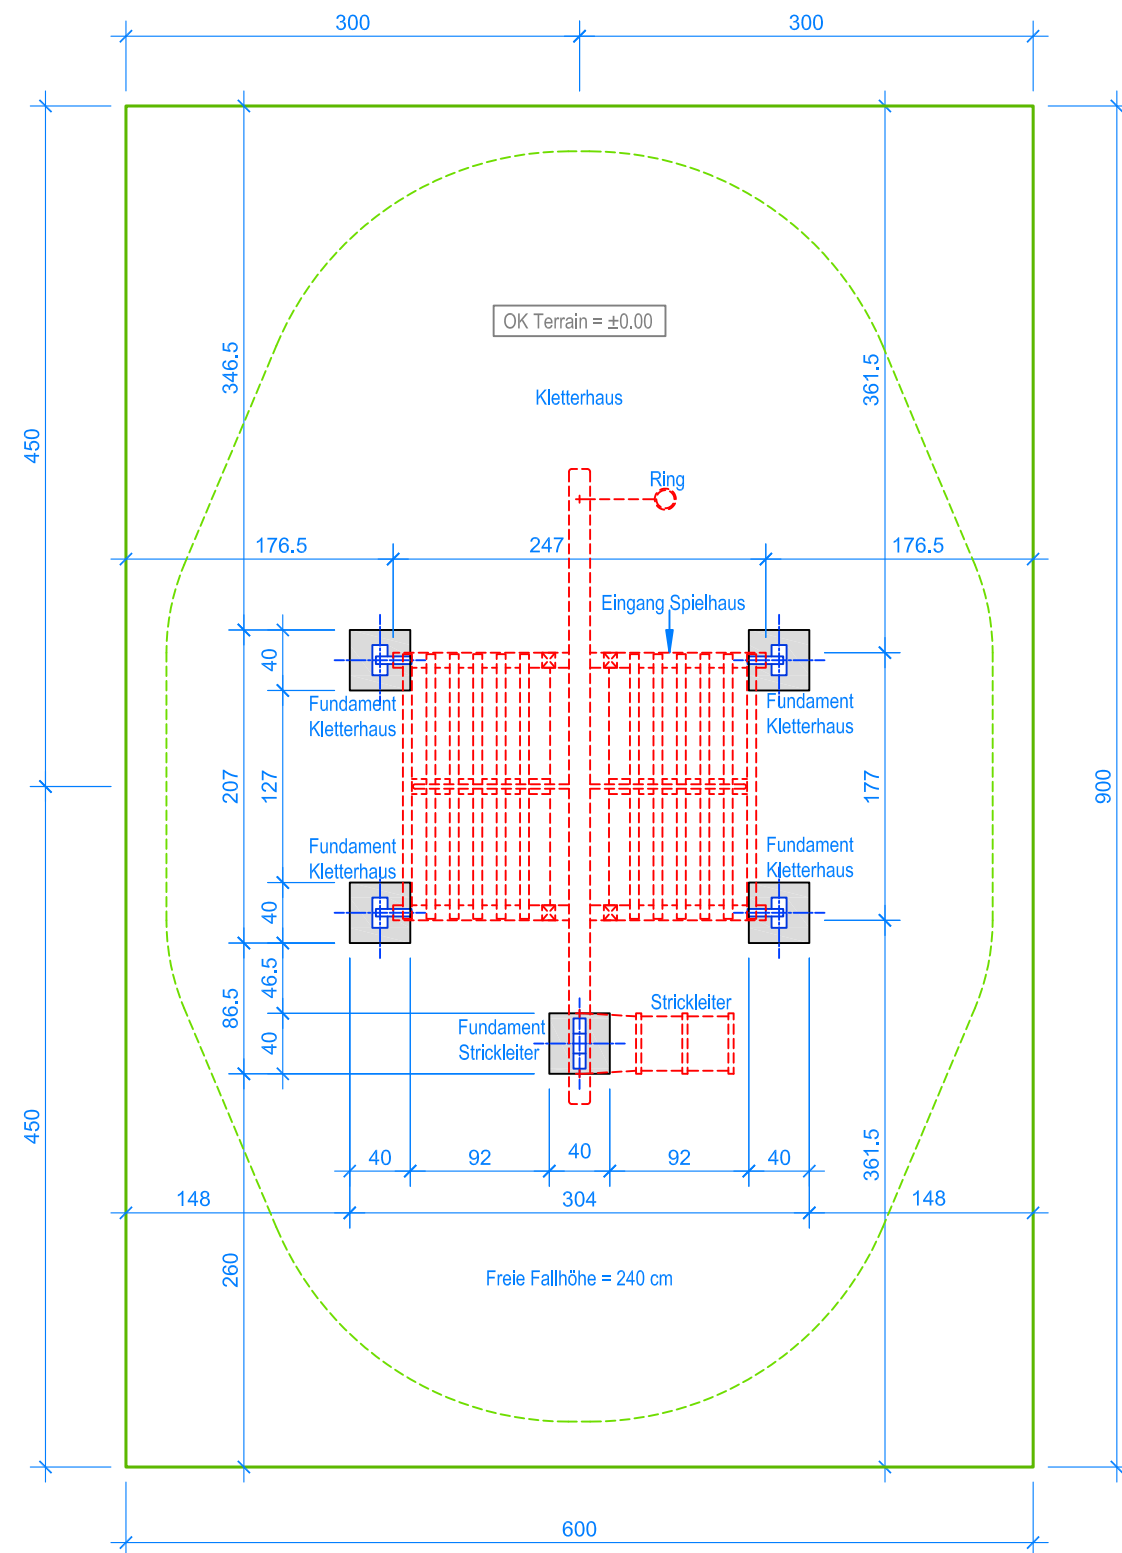


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten
 - - - - - Fallraum

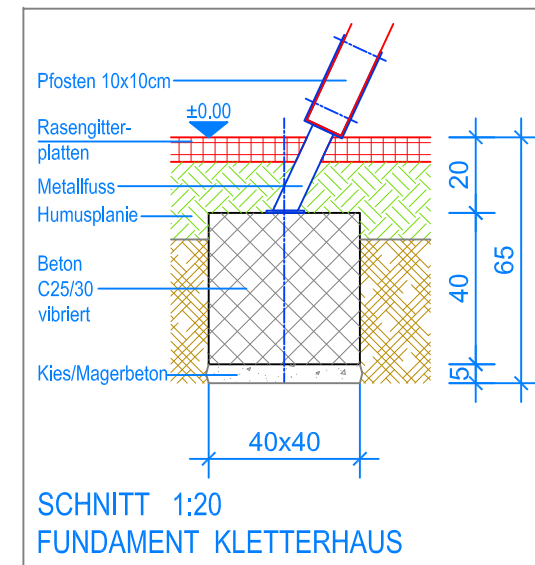

SNITT 1:20
FUNDAMENT KLETTERHAUS

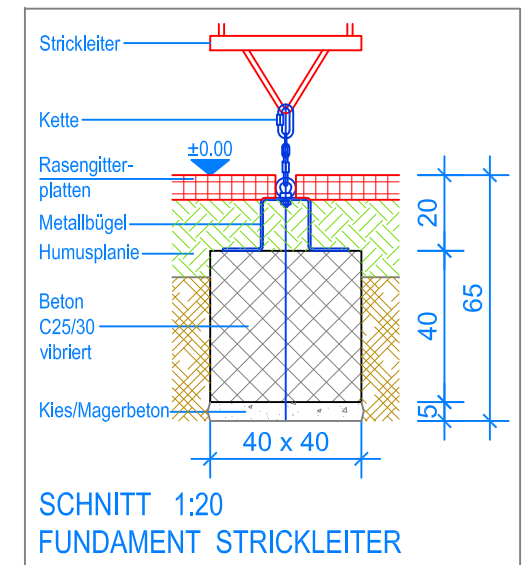

SNITT 1:20
FUNDAMENT STRICKLEITER

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (5x) für Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain und abbinden lassen.
3. Vormontiertes Kletterhaus gemäss Grundriss auf die vier Fundamente stellen.
4. Rundholz mit Klettertau über Stützen legen, Rundholz und Klettertau mit Schrauben sichern.
5. Metallbügel für Strickleiter mit zwei Bolzenanker auf Fundament befestigen.
6. Strickleiter und Ring an den Aufhängungen einhängen, Strickleiter mit Kette an Ringmutter auf den Metallbügel befestigen.
7. Kletterhaus auf Fundament befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

Spielfeldgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Kletterhaus vormontiert, ein Sitzbänkli, ein Rundholz Ø14 cm L = 420 cm, ein Metallbügel, 16 Bolzenanker und 4 Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
 2.18.10 Kletterhaus

Dat.: 15.12.2015
 Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 05.06.2020 - MT
 Rev.: 30.11.2023 - MT

PLNr.: 2.18.10
 Mst.: 1:50 / 1:20