


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

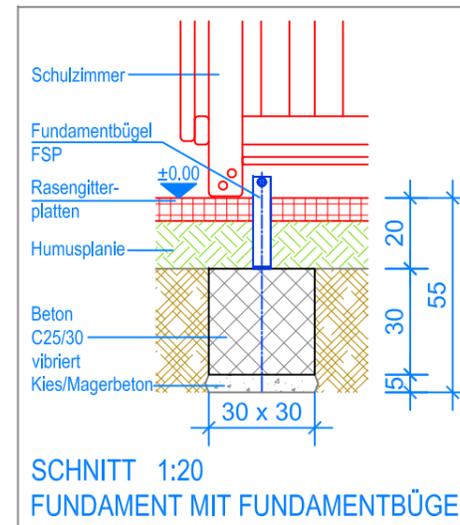

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT MIT FUNDAMENTBÜGEL

**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR MONTAGE MIT FUNDAMENTBÜGEL:**

1. Aushub 30 x 30 x 55 cm (4x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Schulzimmer mit Fundamentbügel auf Fundament aufschrauben.
4. Schulzimmer von den Fundamentbügeln abschrauben.
5. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
6. Schulzimmer mit den Fundamentbügeln verschrauben.

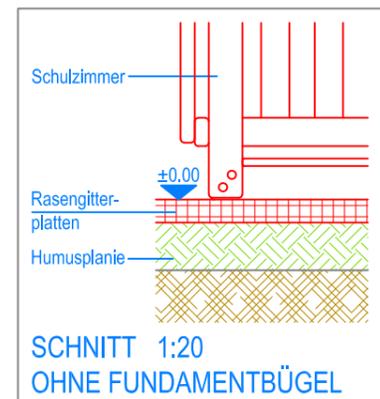

SCHNITT 1:20  
OHNE FUNDAMENTBÜGEL


**MONTAGEANLEITUNG OHNE FUNDAMENTBÜGEL:**

1. Boden im Fallraum mit Rasengitterplatten auslegen.
2. Vormontiertes Schulzimmer in die Mitte der Rasengitterplatten stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Schulzimmer vormontiert (4 Bügel bei Montage mit Fundamentbügel)

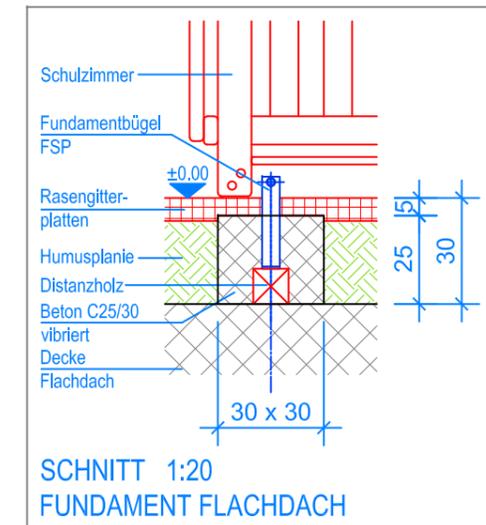

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT FLACHDACH

**MONTAGEANLEITUNG  
FÜR MONTAGE AUF FLACHDACH:**

1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für Fundament erstellen.
2. Distanzholz (Höhe 10 cm) in die Schalung legen.
3. Schulzimmer mit Fundamentbügel auf Distanzholz aufschrauben.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Schulzimmer von Fundamentbügel abschrauben.
6. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
7. Schulzimmer mit den Fundamentbügeln verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

