

GRUNDRISS 1:50

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Dschungelhütte vormontiert.
- 10 Expressanker.




Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
Tel. mail: info@fuchsthun.ch

Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50 Objekt: Montageanleitung Rasen:
2.18.56 Dschungelhütte

Dat.: 20.06.2017 Rev.: 08.06.2020 - MT Pl.Nr.: 2.18.56

Gez.: Silvia Meyer Rev.: 07.12.2023 - MT Mst.: 1:50 / 1:20

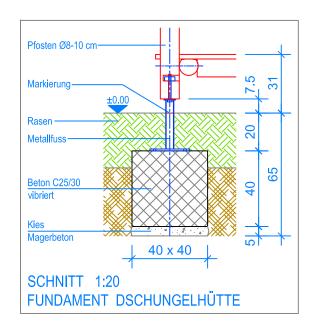

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (5x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain.
- 3. Dschungelhütte auf die Fundamente stellen und ausrichten.
- Die Dschungelhütte mit Expressankern (M10x95) auf die Fundamente schrauben.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.



----- Fallraum