


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

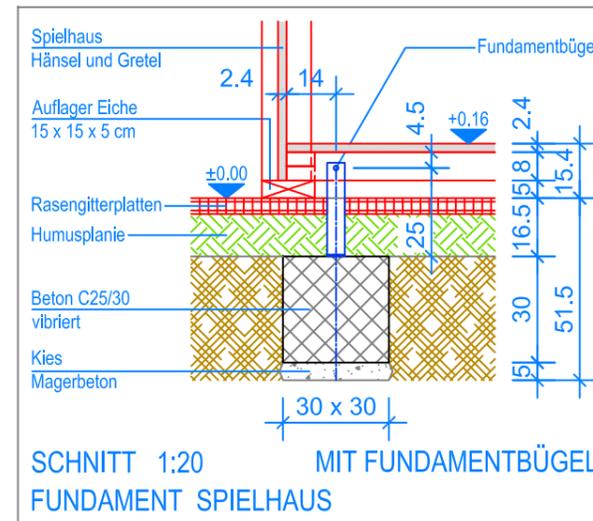

SCHNITT 1:20 MIT FUNDAMENTBÜGEL
FUNDAMENT SPIELHAUS

MONTAGEANLEITUNG MIT FUNDAMENTBÜGEL:

1. Aushub 30 x 30 x 51.5 cm (4x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 16.5 cm unter fertig Terrain.
3. Spielhaus mit den Fundamentbügeln auf die Fundamente aufschrauben.
4. Spielhaus von den Fundamentbügeln abschrauben.
5. Boden mit Rasengitterplatten auslegen.
6. Spielhaus mit den Fundamentbügeln verschrauben.

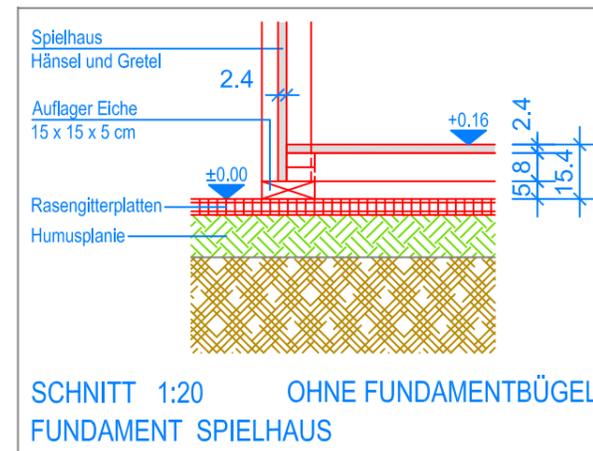


SCHNITT 1:20 OHNE FUNDAMENTBÜGEL
FUNDAMENT SPIELHAUS

MONTAGEANLEITUNG OHNE FUNDAMENTBÜGEL:

1. Boden im Fallraum mit Rasengitterplatten auslegen.
2. Vormontiertes Spielhaus in die Mitte der Rasengitterplatten stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

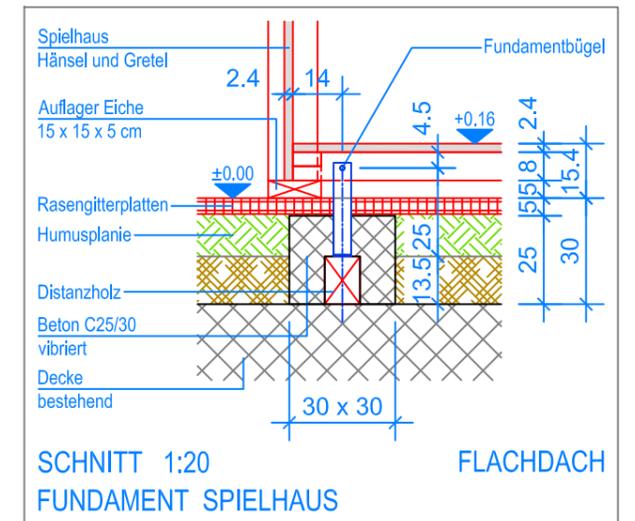

SCHNITT 1:20 FLACHDACH
FUNDAMENT SPIELHAUS

MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH:

1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. Distanzhölzer (Höhe 13.5 cm) in die Schalungen legen.
3. Spielhaus mit den Fundamentbügeln auf die Distanzhölzer aufschrauben.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Spielhaus von den Fundamentbügeln abschrauben.
6. Boden mit Rasengitterplatten auslegen.
7. Spielhaus mit den Fundamentbügeln verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Spielhaus Hänsel und Gretel vormontiert.
- Vier Auflager aus Eiche.
- Vier Fundamentbügel mit Schrauben und vier Expressanker.

