



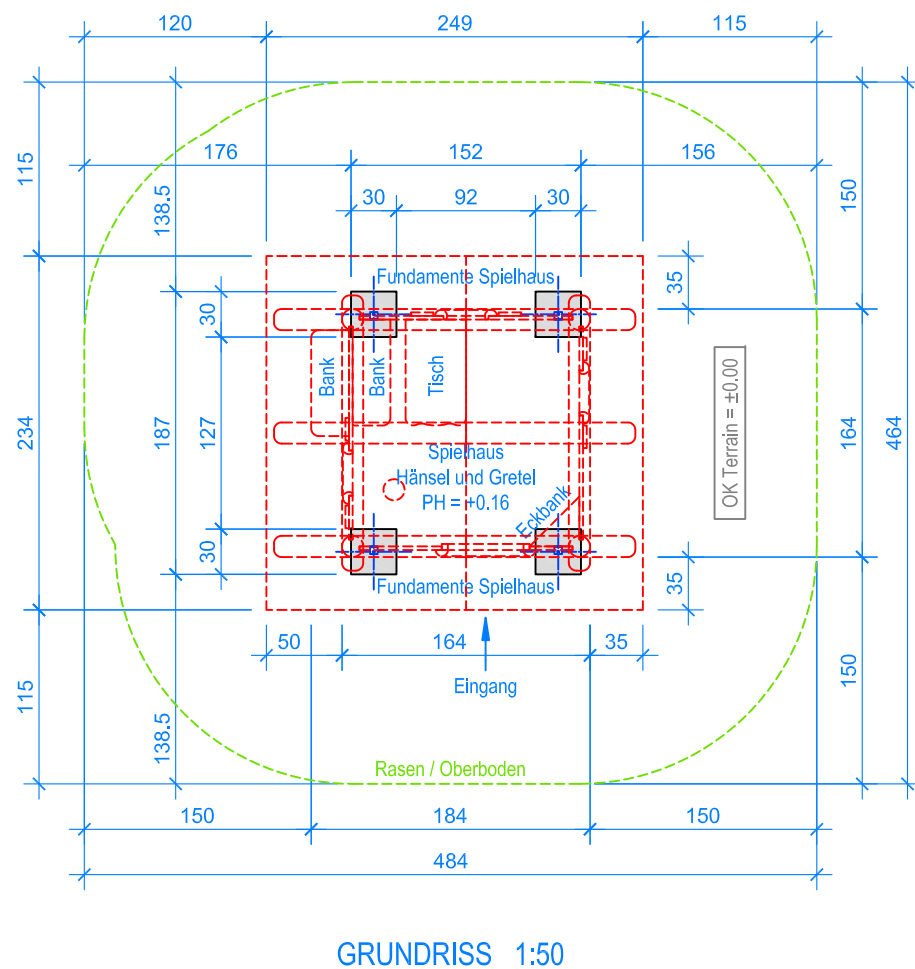


----- Fallraum

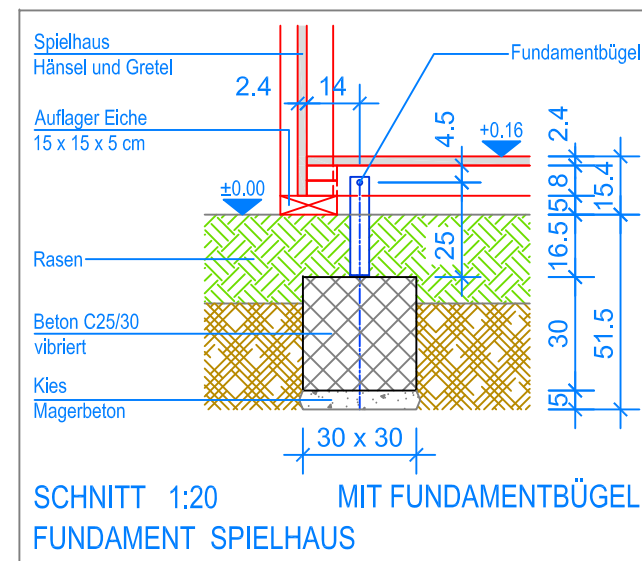

MONTAGEANLEITUNG MIT FUNDAMENTBÜGEL:


1. Aushub 30 x 30 x 51.5 cm (4x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 16.5 cm unter fertig Terrain.
3. Spielhaus mit den Fundamentbügeln auf die Fundamente aufschrauben.
4. Spielhaus von den Fundamentbügeln abschrauben.
5. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
6. Spielhaus mit den Fundamentbügeln verschrauben.

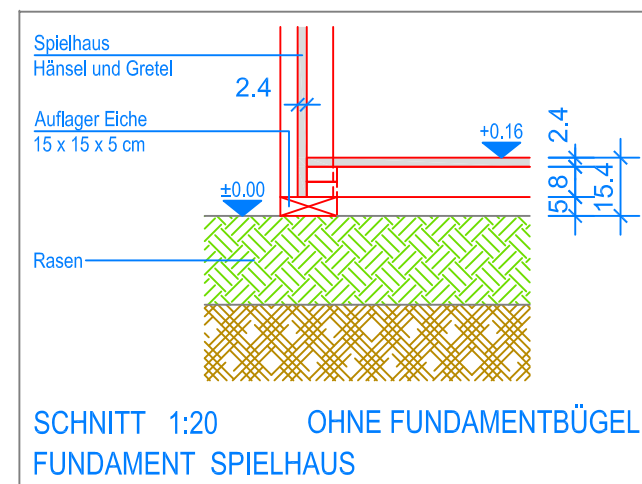

MONTAGEANLEITUNG OHNE FUNDAMENTBÜGEL:

1. Vormontiertes Spielhaus in die Mitte des Platzes aufstellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

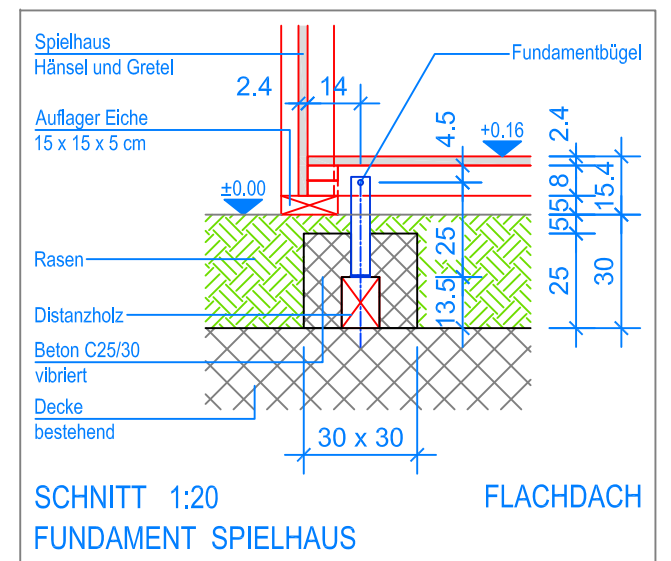

MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH:

1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
2. Distanzhölzer (Höhe 13.5 cm) in die Schalungen legen.
3. Spielhaus mit den Fundamentbügeln auf die Distanzhölzer aufschrauben.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbindenlassen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain. 3 Tage abbinden lassen.
5. Spielhaus von den Fundamentbügeln abschrauben.
6. Die Resthöhe des Aushubes auffüllen.
6. Spielhaus mit den Fundamentbügeln verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Spielhaus Hänsel und Gretel vormontiert.
- Vier Auflager aus Eiche.
- Vier Fundamentbügel mit Schrauben und vier Expressanker.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
2.18.62 Spielhaus Hänsel und Gretel

Dat.: 04.09.2014

Rev.: 08.06.2020

PLNr.: 2.18.62

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 11.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20