



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

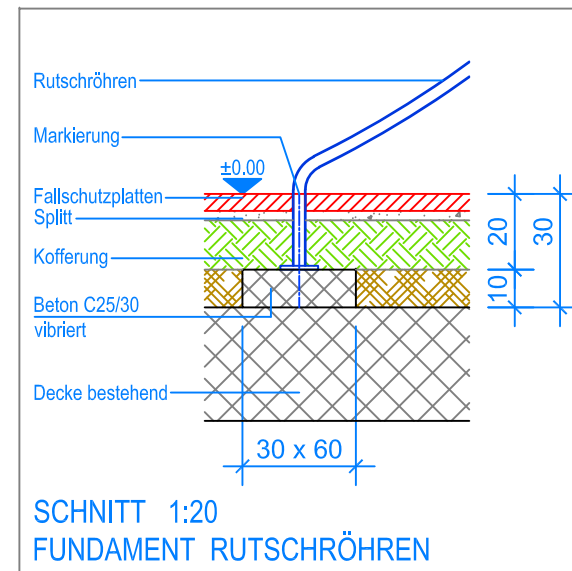

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHRÖHREN

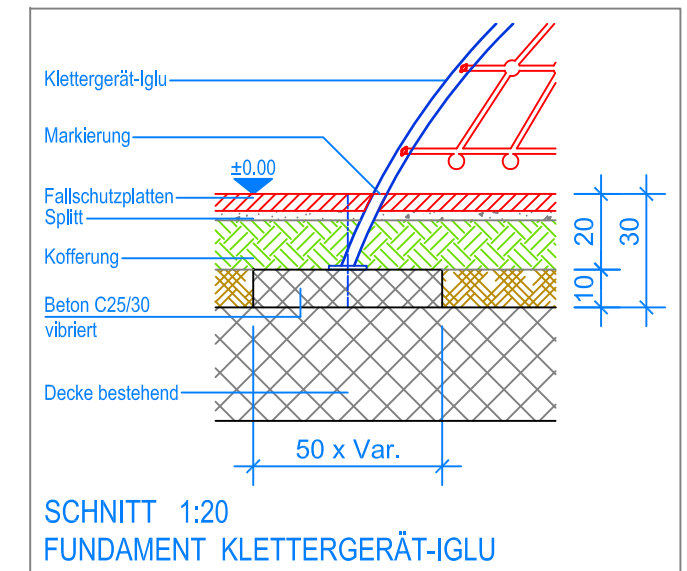

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT KLETTERGERÄT-IGLU

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x Var. x 30 cm (1x) und 60 x 30 x 30cm (1x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Iglu auf die Fundamente stellen und die Rutschröhren mit 2 Schrauben befestigen. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Iglu und Rutschröhren vormontiert, vierzehn Befestigungsschrauben.

