
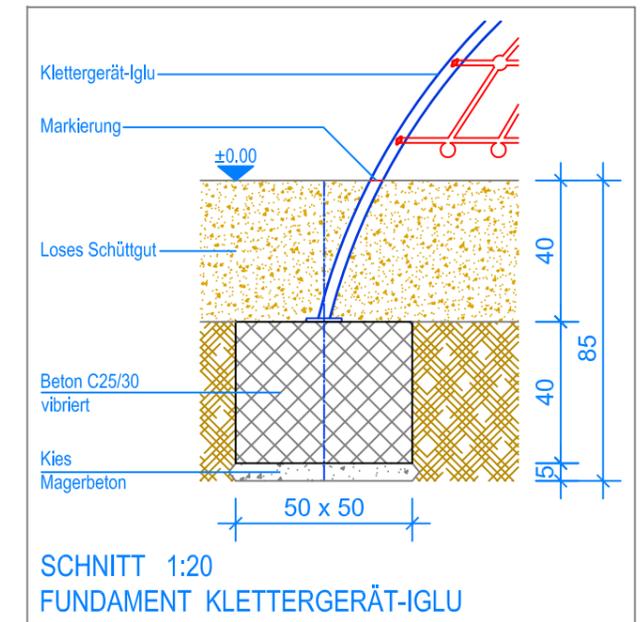


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

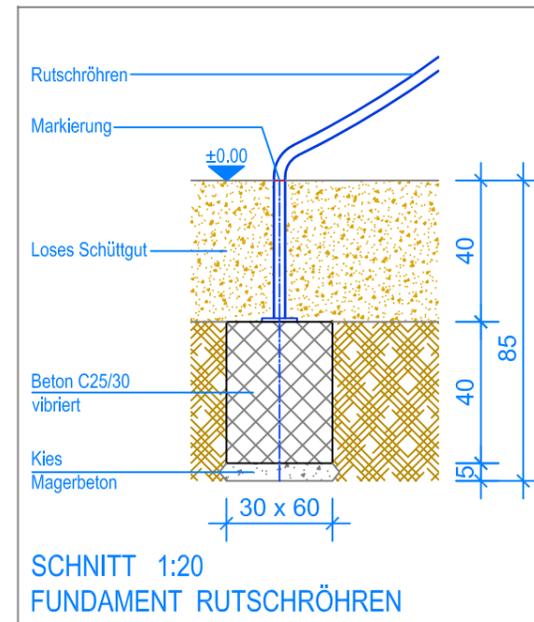

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 85 cm (6x) und 60 x 30 x 85cm (1x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Iglu auf die Fundamente stellen und die Rutschröhren mit 2 Schrauben befestigen. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

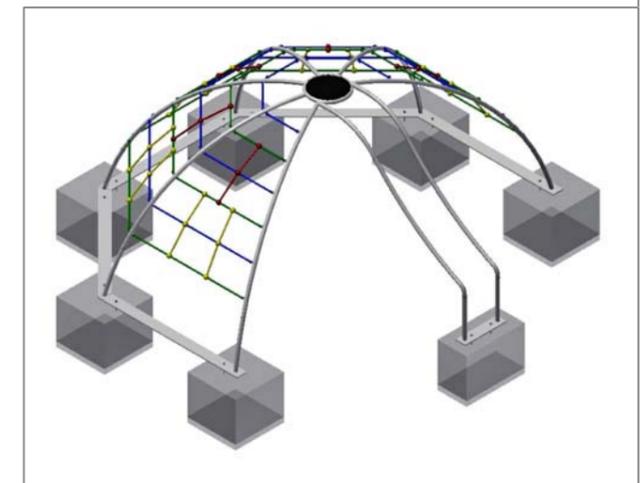

LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Iglu und Rutschröhren vormontiert, vierzehn Befestigungsschrauben.