
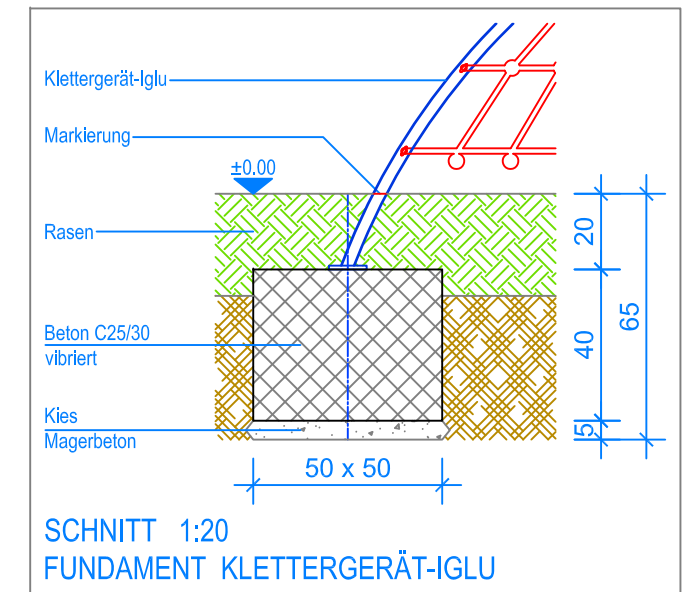


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

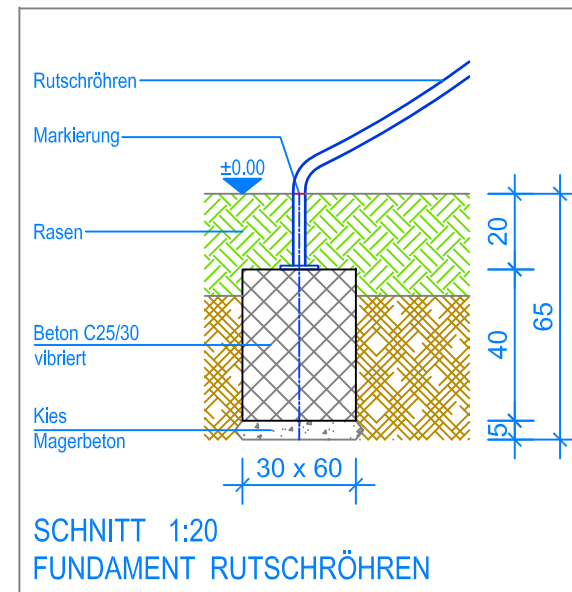


MONTAGEANLEITUNG:


1. Aushub 50 x 50 x 65 cm (6x) und 60 x 30 x 65cm (1x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Iglu auf die Fundamente stellen und die Rutschröhren mit 2 Schrauben befestigen. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Iglu und Rutschröhren vormontiert, vierzehn Befestigungsschrauben.

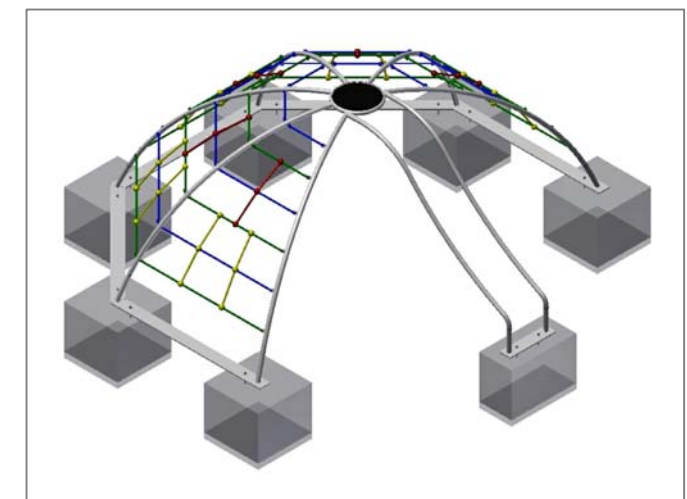

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Rasen: 2.23.25+26 Klettergerät-Iglu		
	Dat.: 10.07.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.25+26
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20	