


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 182 x 103 x 80 cm (2x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Leiterbogen (Teil-A) auf die Fundamente stellen (noch nicht aufschrauben).
5. Den seitlichen Bogen (Teil-B) aufstellen und mit den Verbindungsrohren am Leiterbogen befestigen.
6. Die vier Kletternetze befestigen und durch einfaches Drehen spannen.
7. Das vormontierte Spielgerät ausrichten und mit den Schwerlast-Dübeln auf die Fundamente befestigen (Markierung = OK fertig Terrain).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

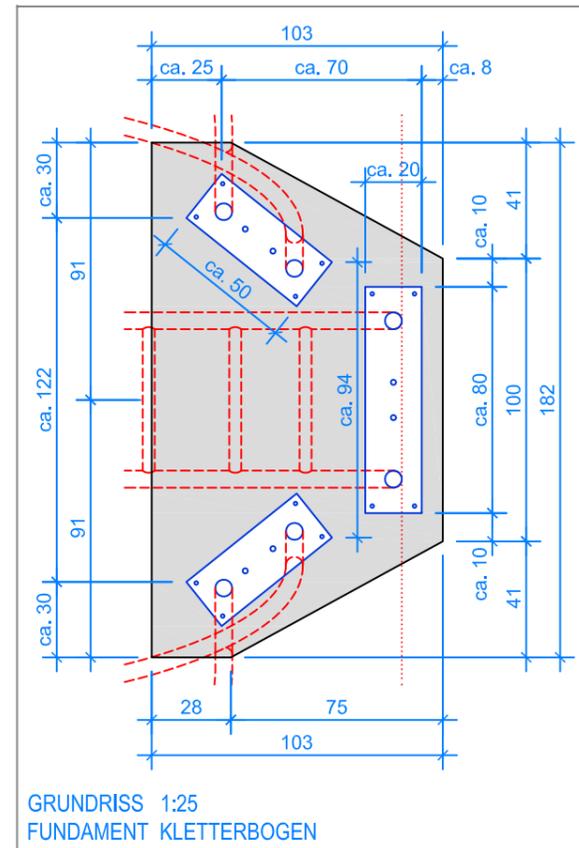

GRUNDRISS 1:25
FUNDAMENT KLETTERBOGEN

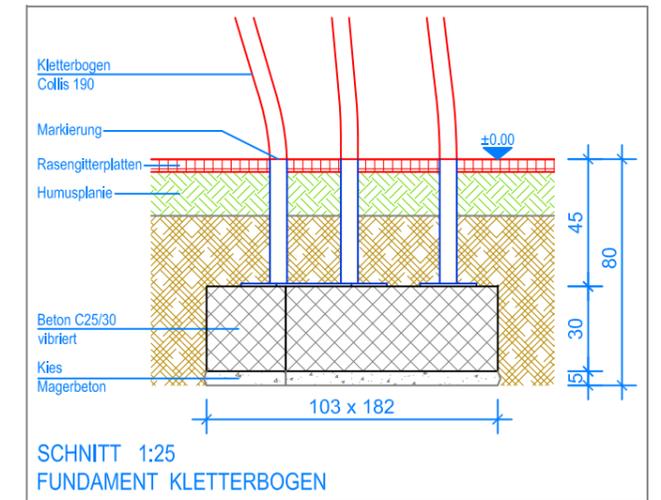

SCHNITT 1:25
FUNDAMENT KLETTERBOGEN

LIEFER-CHECKLISTE:

- 1x Leiterbogen (Teil-A)
- 1x Seitlicher Bogen (Teil-B) mit Verbindungsrohren inkl. Schrauben
- 4x Kletternetze
- Schwerlastdübel

Verbindungsrohre

Kletternetze

Seitlicher Bogen
(Teil-B)

Leiterbogen
(Teil-A)

