


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

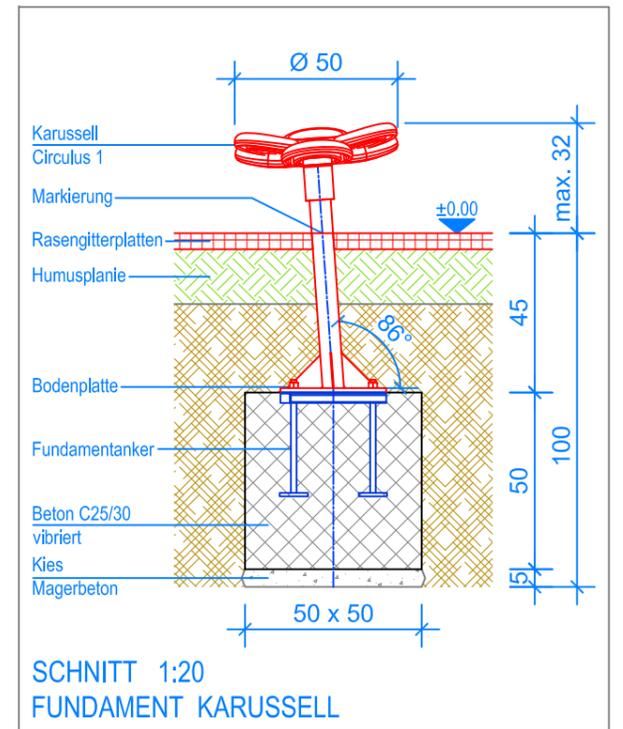

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT KARUSSELL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 100 cm (1x) für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Betonfundament (Beton C25/30 vibriert) erstellen. Den Fundamentanker mit dem Fundament vergiessen, so dass der obere Winkelrahmen waagrecht liegt und bündig mit der Fundamentoberfläche abschliesst. Nach dem betonieren die Fundamentschrauben gut reinigen (Gewinde).
3. Beton abbinden lassen.
4. Fundament säubern, vormontiertes Spielgerät aufsetzen und die Bodenplatte mit dem Fundamentanker verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Karussell
- Fundamentanker und Befestigungsschrauben



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Sulsse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:  
 2.50.70 Karussell Circulus 1

Dat.: 16.02.2017  
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 27.08.2019  
 Rev.: 22.01.2024

PLNr.: 2.50.70  
 Mst.: 1:50 / 1:20