



SCHNITT A-A 1:50

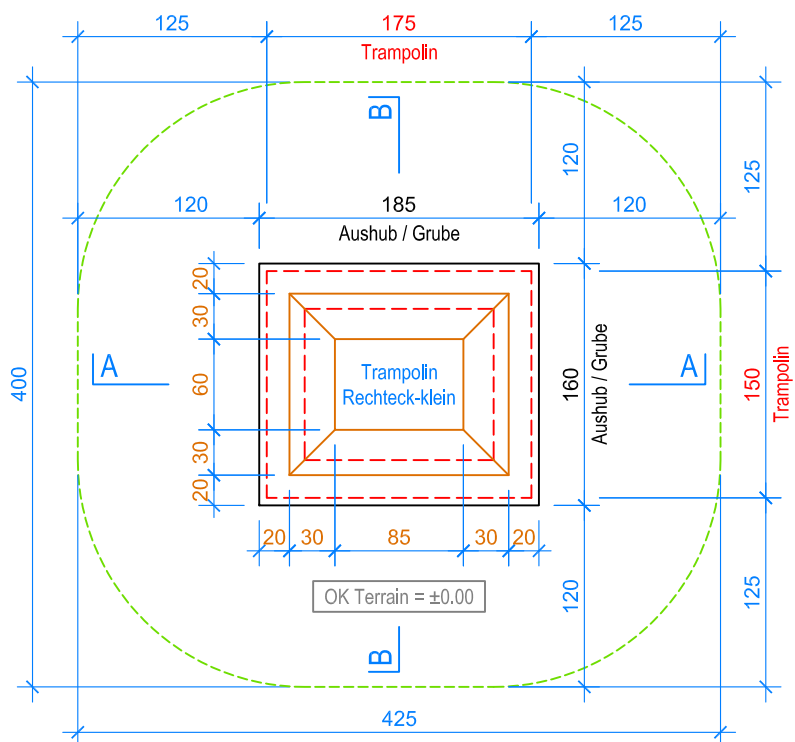

GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

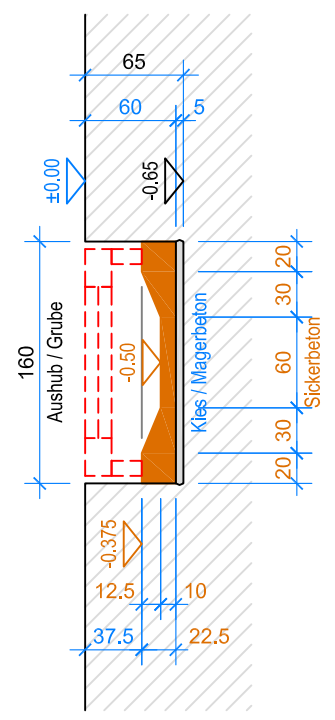

SCHNITT B-B 1:50

AUSHUB - GRUBE:

1. Grube ausheben 185 x 160 x 65 cm
2. Sickerschicht und Auflage Trampolin-Rahmen gemäss Grundriss und den Schnitten A + B erstellen (Sickerbeton > kombinierte Frostschutz- und Tragschicht)
3. Montage Trampolin siehe Seite-2

LIEFER-CHECKLISTE:

- Trampolin Rechteck-klein, einbaufertig montiert
- 4x Ringschrauben M12 zum anheben und platzieren
- Hakenwerkzeug, zur Kontrolle Freiraum und Abfallbeseitigung

Trampolin eingebaut





Trampolin-Rahmen



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen: 2.60.01 Trampolin Rechteck-klein Aushub - Grube			Seite-1
Dat.: 02.07.2019	Rev.: 23.01.2024	PLNr.: 2.60.01	
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50	

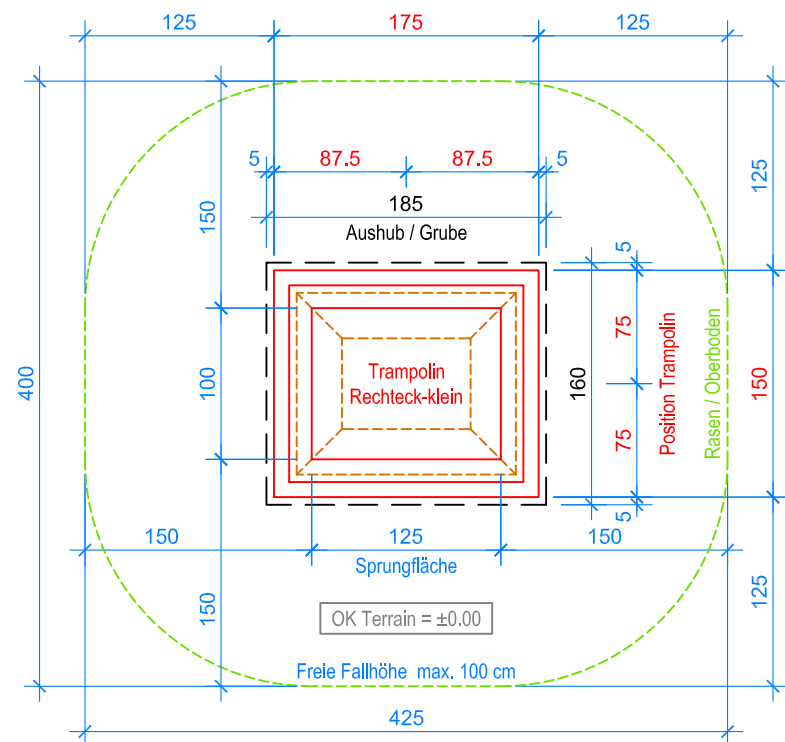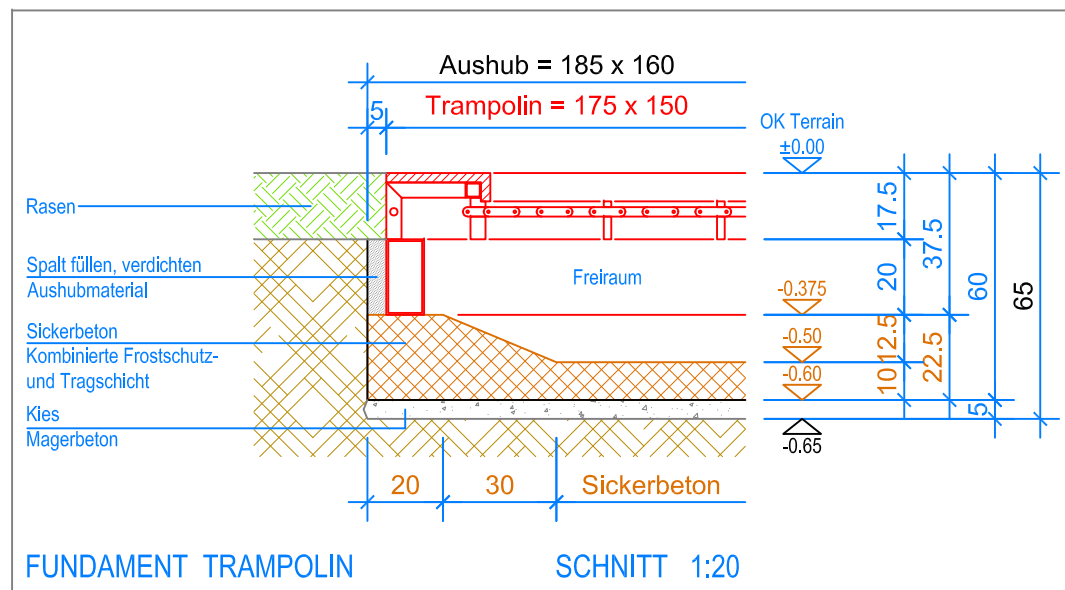

----- Fallraum



Bild-2 : Hakenwerkzeug



Bild-3 : Lösen der Federn, angesetztes Hakenwerkzeug



Bild-4 : Gespannte Feder

KONTROLLE - FREIRAUM UNTER DEM TRAMPOLIN:

Variante-1:

1. Aushub um das Trampolin, 20 cm breit und 20 cm die Erde ausheben.
2. Kistenbänder einseitig lösen.
3. Rahmen aufklappen und gegen zuklappen sichern (Bild-1).
4. Alle Dinge auf dem Sickerbeton entfernen (Abfallbeseitigung) und Freiraum kontrollieren.
5. Trampolin visuelle auf Beschädigungen überprüfen.
6. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.
7. Wartung und Inspektion nach EN 1176-7, siehe Wartungsanleitung Spielplatzgeräte.

Variante-2:

1. Mit dem Hakenwerkzeug (Bild-2) die Federn der Sprungmatte lösen und die Matte herausnehmen. Das Hakenwerkzeug wird am Fallschutz angesetzt. Der Haken zeigt hierbei Richtung der Feder (Bild-3+4). Die Oese der Feder in die Hakenöffnung einsetzen und die Feder durch Zug am Hebel spannen. Hierbei Kausche-Halter nach unten bewegen, um die Matte zu lösen. (In umgekehrter Reihenfolge die Matte wieder einsetzen).
2. Alle Dinge auf dem Sickerbeton entfernen (Abfallbeseitigung) und Freiraum kontrollieren.
3. Trampolin visuelle auf Beschädigungen überprüfen.
4. Kontrolle der Federn auf Beschädigung und Verformung.
5. Wartung und Inspektion nach EN 1176-7, siehe Wartungsanleitung Spielplatzgeräte.

Bild-1 : Trampolinrahmen aufgeklappt



MONTAGEANLEITUNG:

1. Ringschrauben in die im Rahmen vorgesehenen Löcher schrauben.
2. Trampolin an den Ringschrauben anheben und mittig in die Grube platzieren.
3. Ringsschrauben herausdrehen.
4. Spalt zwischen Grube und Trampolin mit Teilen des Aushubs zufüllen und verdichten.
5. Bodenbelag berücksichtigen.