


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

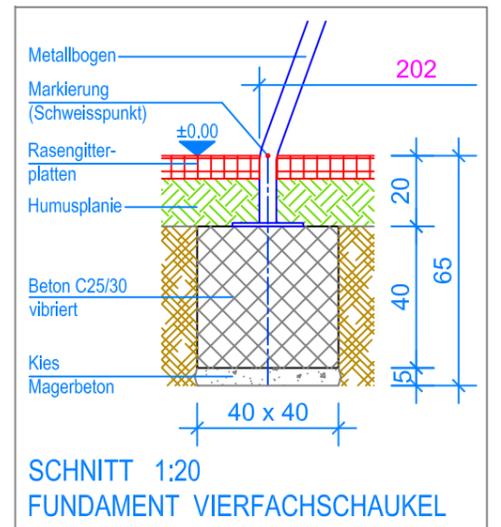


SNITT 1:20  
FUNDAMENT VIERFACHSCHAUKEL

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (6x) für Fundamente Metallbögen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 vibriert einbringen. (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain)
3. Beton abbinden lassen.
4. Die zwei Metallquerstangen mit den drei Metallbögen verschrauben und dieses Metallgestell auf die Fundamente stellen. (Schweisspunkt = OK Terrain)
5. Kontrolle des Bleies an der Querstange (UK Querstange = 230 cm), ev. schiften und das Metallgestell mit den 24 Expressankern in die Fundamente befestigen.
6. Schaukeln an den Aufhängungen einhängen. (Bodenfreiheit: UK Schaukelbrett bis OK Terrain 40 cm)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

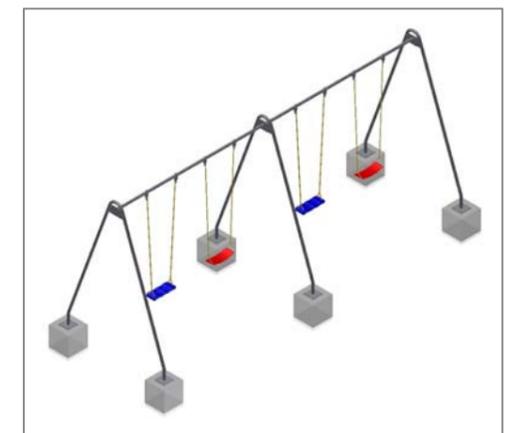

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Drei Metallbögen und zwei Metallquerstangen vormontiert, Befestigungsschrauben und 24 Expressanker, 2 Gummibrettschaukeln und 2 Gurtschaukeln