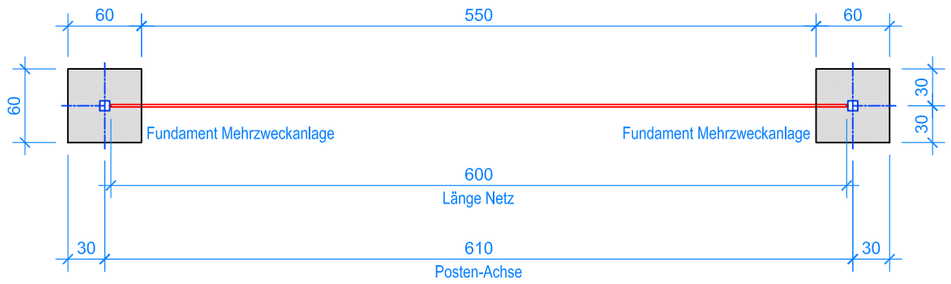

Die Bodenhülsen der Mehrzweckanlage müssen 2° aus dem Lot gesetzt werden,
um eine Vorspannung des Badmintonnetzes zu erreichen.

GRUNDRISS 1:50

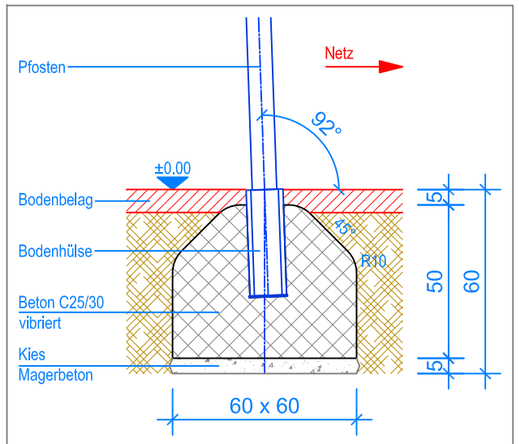

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT MEHRZWECKANLAGE

BEFESTIGUNG DES NETZES:

1. Obere Spannschnur in Karabinerhaken bzw. im Gegenpfosten in Netzhaken einhängen. Untere und mittlere Spannschnur in den vorgesehenen Ringösen befestigen.
2. Mit der Kurbel das Netz vorspannen.
3. Höhenskala nach OK Terrain einmessen und auf beide Pfosten kleben.
4. Um die Höhe des Netzes zu verstellen muss die Netzspannung etwas reduziert werden.
5. Die Spindel und der Schieber sind werkseitig vorgefettet. Die Teile müssen regelmässig mit einem handelsüblichen Schmierfett versehen werden.
6. Um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren, müssen beschädigte Teile durch Originalteile ersetzt werden.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 60 cm für die Fundamente (2x) erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Bodenhülsen in den Aushub stellen. (OK Bodenhülse = OK Terrain).
3. Die Bodenhülsen 2° aus dem Lot setzen.
4. Seitlich davon Senkel kontrollieren.
5. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
6. Beton abbinden lassen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Pfosten, inkl. Schrauben
- 2 Bodenhülsen mit Deckel
- 1 Netz

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Bodenbelag: 4.08.10 Mehrzweckanlage Badminton				
Dat.:	19.11.2013	Rev.:	31.05.2017 - MT	Pl.Nr.:	4.08.10
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	25.07.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20