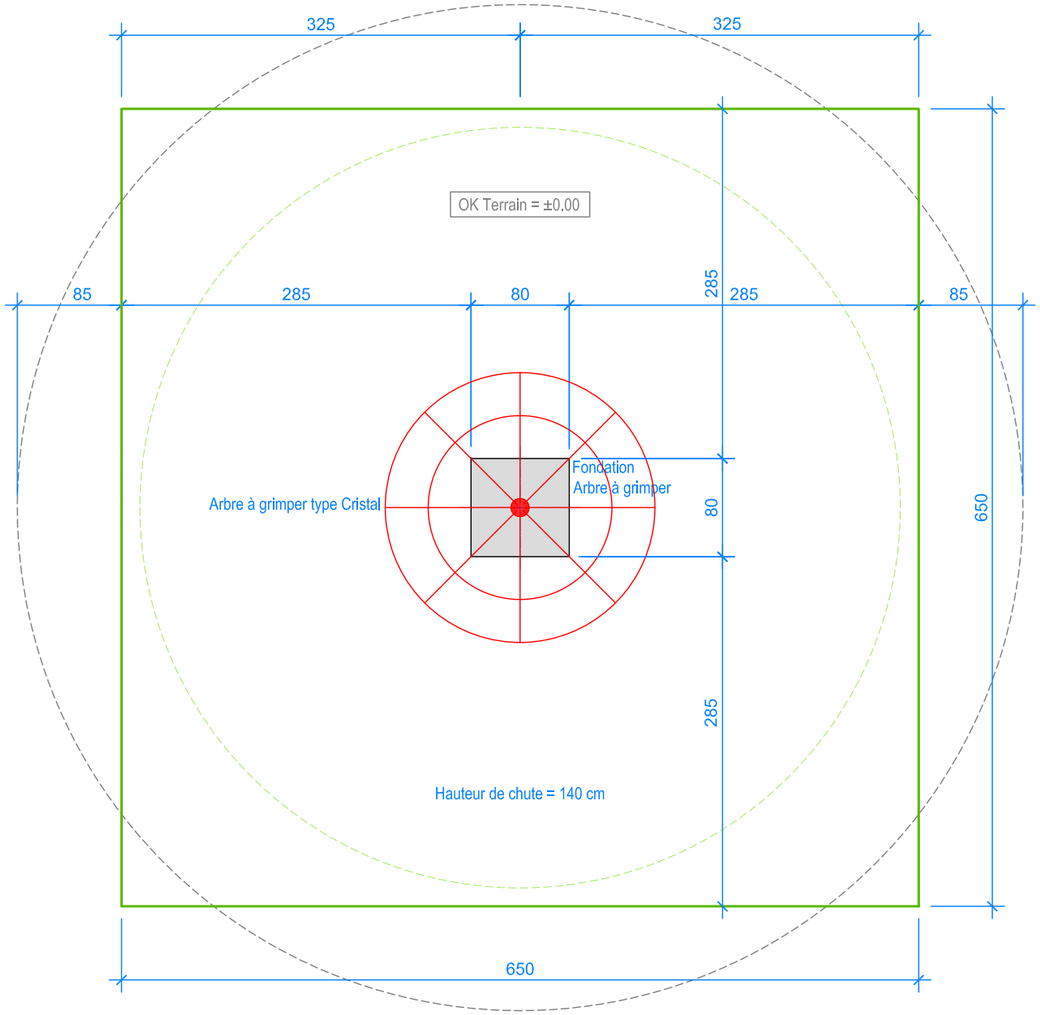

PLAN 1:50

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute
Zone d'impact libre

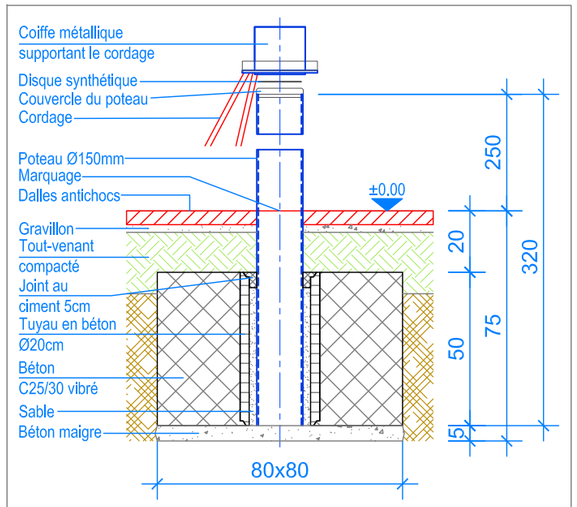

COUPE FONDATION 1:20

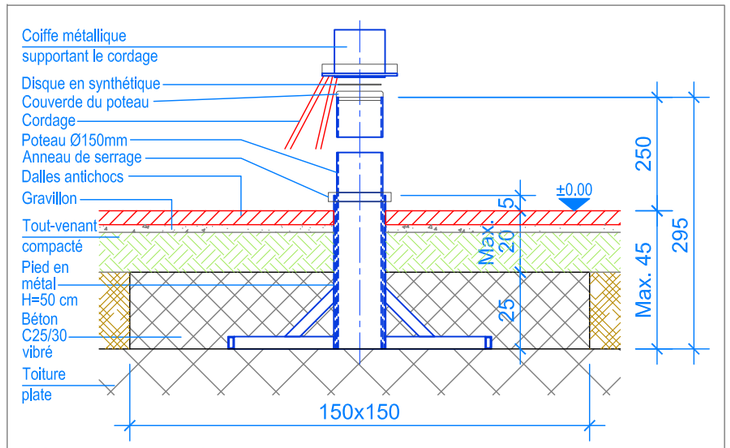

COUPE FONDATION
AVEC PIED EN METAL POUR TOIT PLAT 1:20

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 75 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibré) autour de la fondation.
3. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.
4. Redresser le poteau assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
5. Remplir l'interstice avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.
7. Monter le disque en matière synthétique (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser le cordage autour du poteau.
8. Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.

INSTRUCTION DE MONTAGE AVEC PIED EN METAL POUR TOIT PLAT:

1. Poser le pied en métal sur le sol, le mettre de niveau.
2. Bétonner la fondation (béton C25/30 vibre), laisser prendre le béton pendant 3 jours.
3. Placer l'anneau de serrage à la base du poteau.
4. Redresser le poteau dans le pied en métal.
5. Faire glisser l'anneau de serrage sur le pied en métal et fixer avec les 3 vis.
6. Monter le disque en matière synthétique (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser le cordage autour du poteau.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cordage, prémontagé
- Poteau en aluminium Ø 150 mm
- Couvercle du poteau Ø 152 x 30 mm
- Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Bureau de vente:
Case postale, CH-1782 Belfaux
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs:
1.06.xx Arbre à grimper type Cristal

Dat.:	25.10.2010	Rev.:	23.01.2018 / sm	Pl.Nr.:	1.06.xx
Gez.:	CO / MT	Rev.:	01.03.2019 / sm	Mst.:	1:50 / 1:20