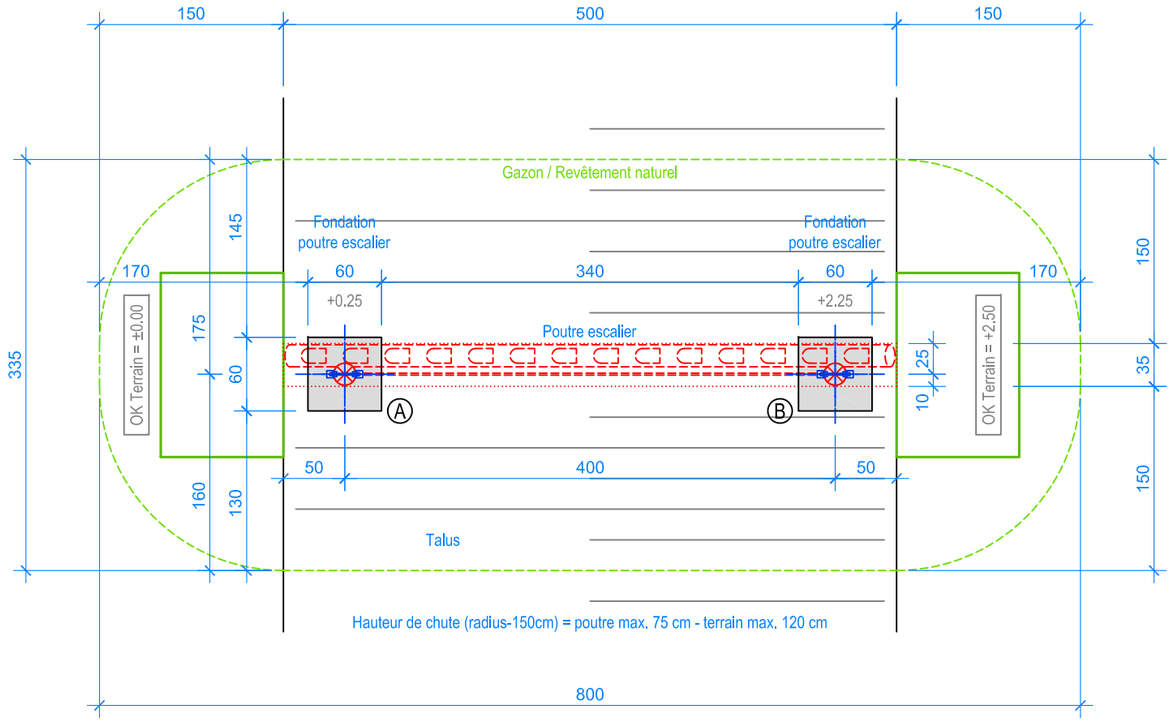

PLAN 1:50

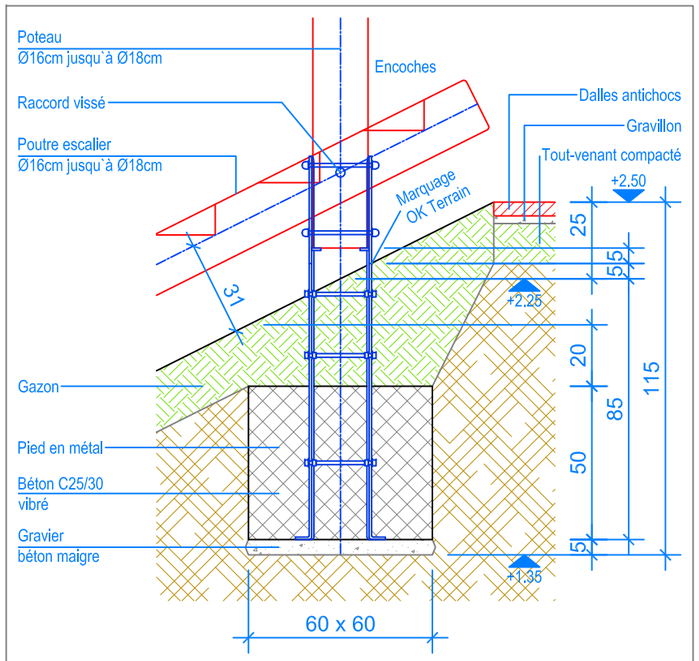

COUPE 1:20
FONDATION POUTRE ESCALIER : EN HAUT

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute

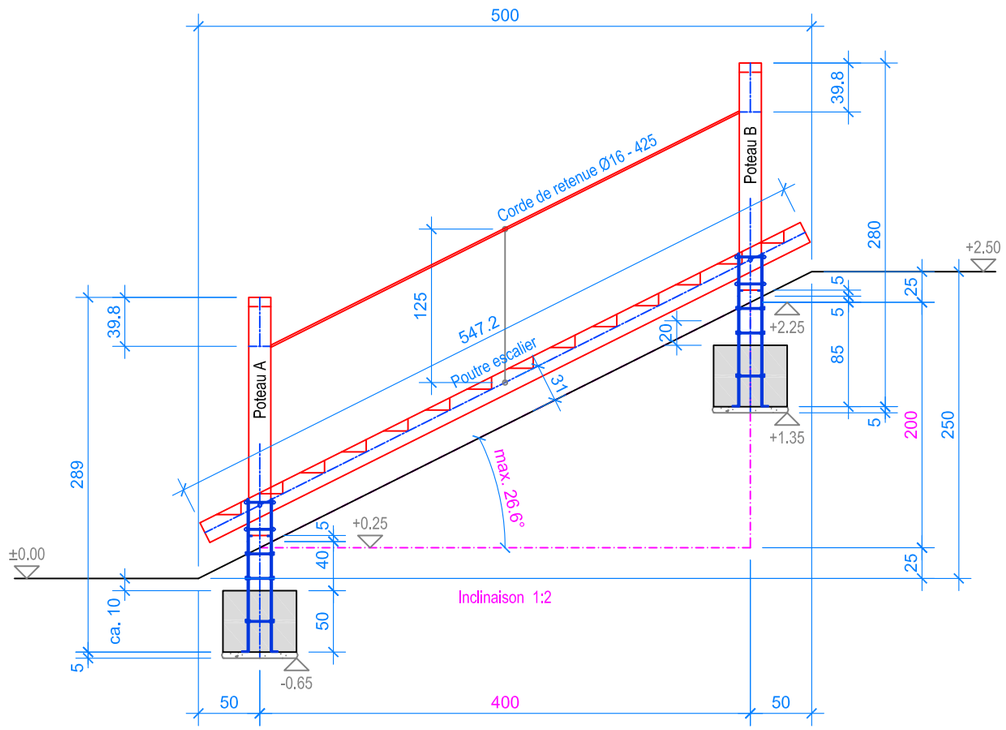

COUPÉ 1:50

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous pour les fondations et remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser les poteaux prémontés dans les excavations et fixer la poutre aux poteaux.
3. Ajuster la poutre escalier (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
5. Boulonner la corde de retenue aux poteaux.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

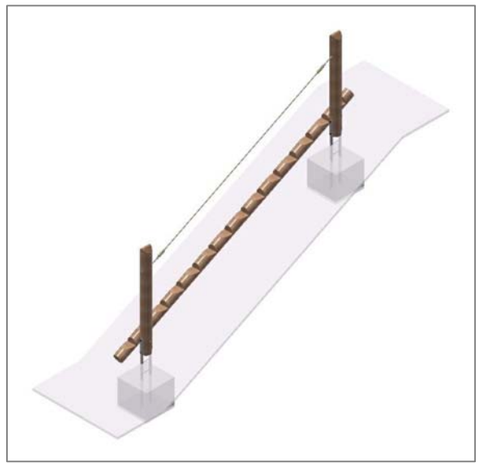

CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:

- Poutre escalier et deux poteaux, prémontés
- Corde de retenue avec chaînes
- Vis de fixation

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage avec dalles antichocs: 2.21.26 Poutre escalier - 400 cm		
Dat.: 23.05.2019	Rev.: 22.05.2023	Pl.Nr.: 2.21.26	
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 20.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20	