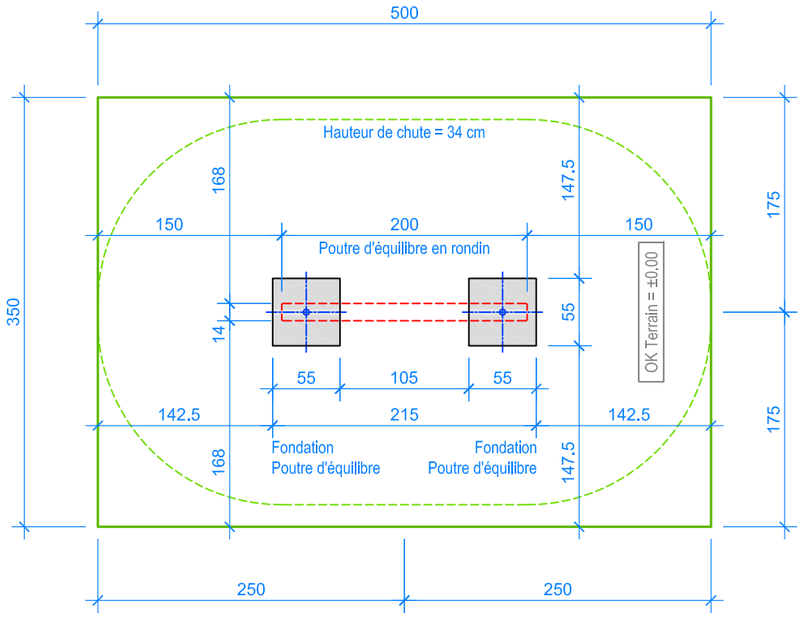

PLAN 1:50

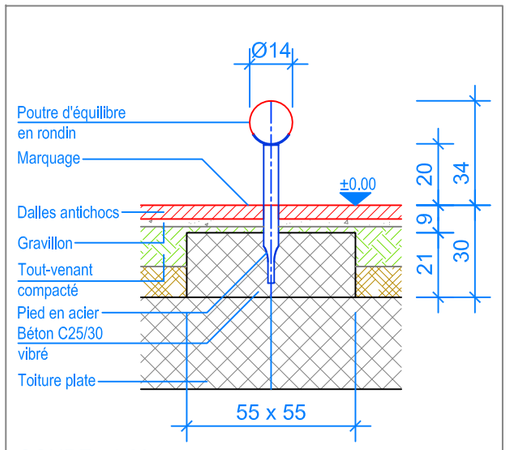

COUPE 1:20
FONDATION POUTRE D'EQUILIBRE

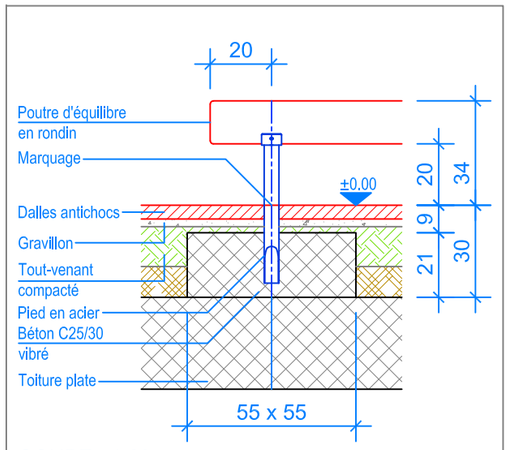

COUPE 1:20
FONDATION POUTRE D'EQUILIBRE

Limite minimale avec dalles antichocs
Espace de chute

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 55 x 55 x 30 cm pour les fondations.
2. Poser la poutre d'équilibre dans les trous et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu`à -9 cm niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Poutre d'équilibre en rondin prémontée (incl. vis)

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate: 2.22.05 Poutre d'équilibre en rondin - 200 cm				
Dat.:	13.02.2012	Rev.:	11.07.2018 - MT	Pl.Nr.:	2.22.05
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	12.01.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20