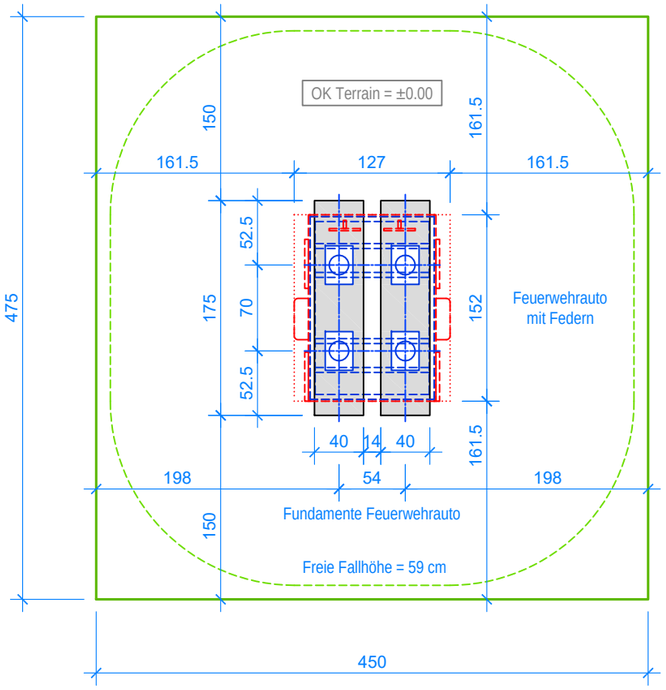

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten

Fallraum

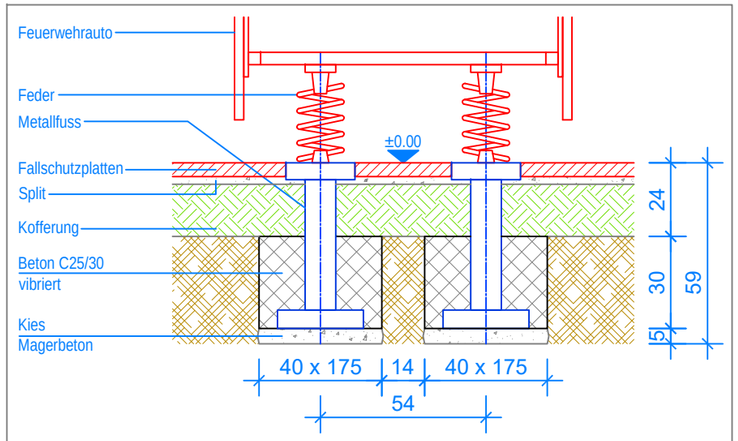

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEUERWEHRAUTO

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 175 x 59 cm für die Fundamente erstellen (2x).
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Das Spielgerät in den Aushub stellen.
4. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen. OK Beton = 24 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Feuerwehrauto vormontiert,
  inkl. Federn und Bodenanker zum einbetonieren.

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.29.12 Feuerwehrauto mit Federn				
Dat.:	03.07.2012	Rev.:	26.01.2024 - MT	Pl.Nr.:	2.29.12
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	23.04.2025 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20