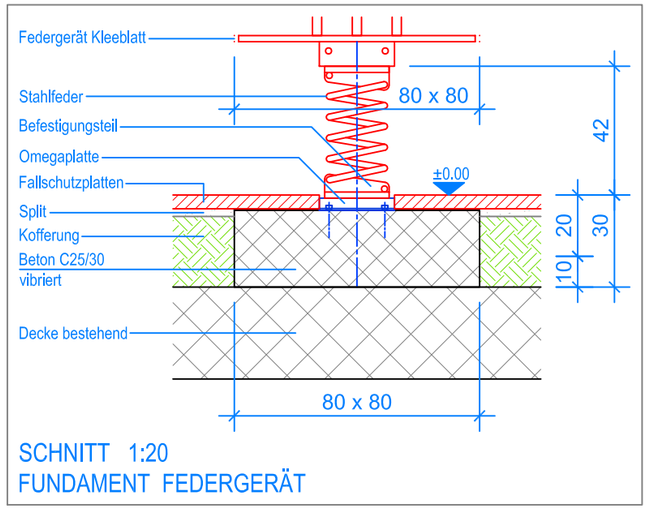

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEDERGERÄT

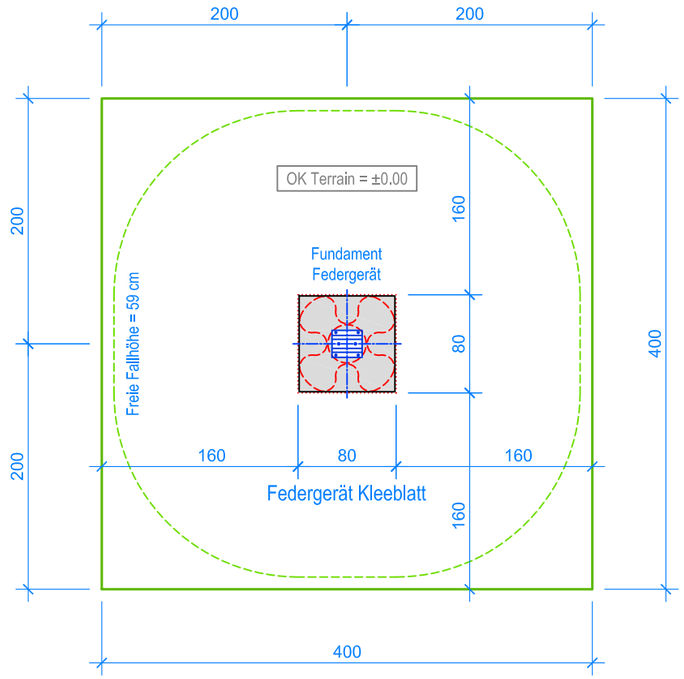

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 80 x 30 cm für das Fundament 80 x 80 x 25 cm erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 5 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Federgerät mit der Omegaplatte auf das Fundament schrauben (ausrichten und Senkel kontrollieren).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät vormontiert, inkl. Stahlfeder und Omegaplatte zum aufschrauben.

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.30.34 Federgerät Kleeblatt				
Dat.:	08.03.2016	Rev.:	21.08.2018	Pl.Nr.:	2.30.34
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	15.08.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20