





INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 200 x 60 x 85 cm pour les fondations des arceaux, 4 trous de 40 x 40 x 65 cm pour l'estrade, 2 trous de 50 x 40 x 40 cm pour la rampe de départ. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Assembler et boulonner les arceaux aux tubes transversaux. Poser l'ensemble sur les fondations (marquage = Ok terrain).
3. Mettre de niveau la structure ainsi obtenue (hauteur sous tubes transversaux en métal de départ = 320 cm et de l'arrivée = 294 cm) puis caler provisoirement dans les trous.
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à environ -20 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.
6. Poser l'estrade sur les fondations et ajuster, puis boulonner avec les 8 vis tire-fonds (marquage = Ok terrain)
7. Poser la rampe sur les angles et fixer avec 2 boulons. Fixer la planche supérieure avec 4 vis Assy à tête fraisée.
8. Introduire le câble dans le chariot, ensuite dans le ressort de butée amont. Fixer ensuite le câble aux brides du tendeur.
9. Débloquer le cran de sécurité du tendeur de câble. Tendre le câble, avec des mouvements circulaires, grâce à un tube en métal placé sur un des ergots du tendeur. Ensuite bloquer le cran de sécurité.
10. Fixer le ressort de butée amont selon le Détail-A.

Remarque:

Le câble doit être retendu à chaque inspection annuelle principale, et ceci conformément aux instructions.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

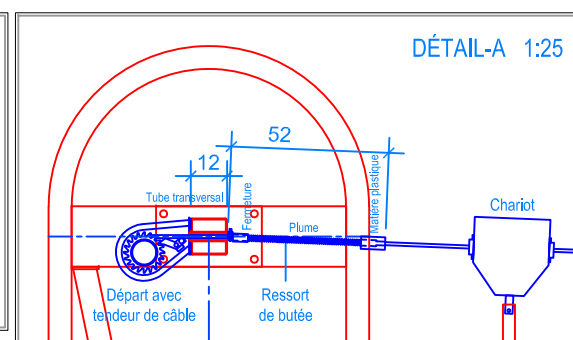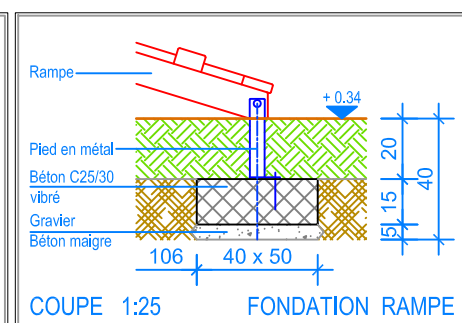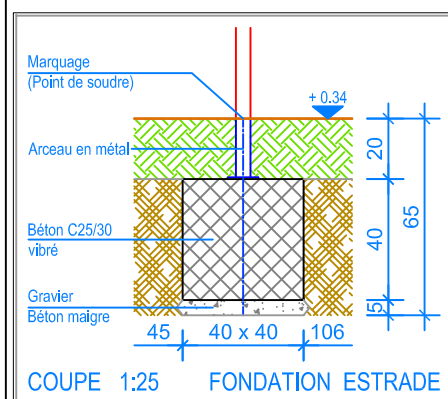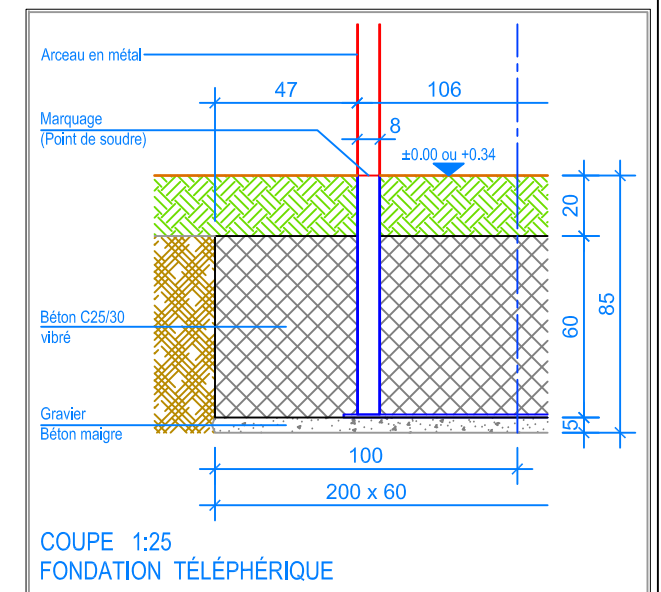




- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 4 arceaux en acier prémontés et 2 tubes transversaux en métal
- Estrade et rampe de départ prémontées
- Câble en acier avec ressort de freinage aval et chariot avec assiette
- Matériel de fixation
- Ressort de butée amont

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Plan des fondations / Instruction de montage:		
2.44.25 Téléphérique en métal L= 15 m		
2.44.70 Rampe de départ en métal		
Dat.: 11.08.2020	Rev.: 14.09.2023	PLNr.: 2.44.25+70
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 07.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:25

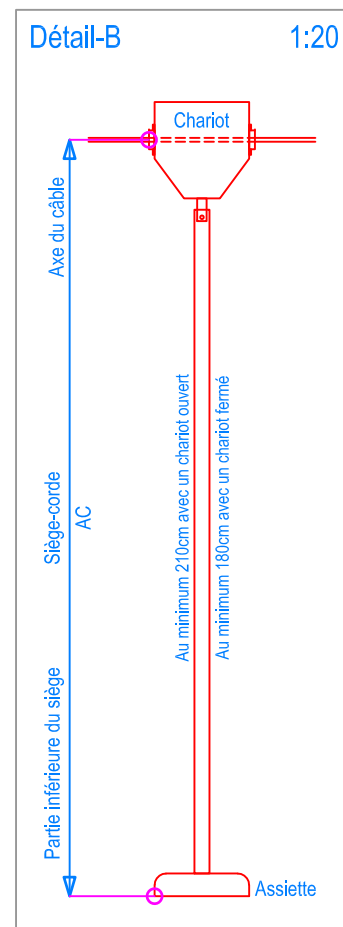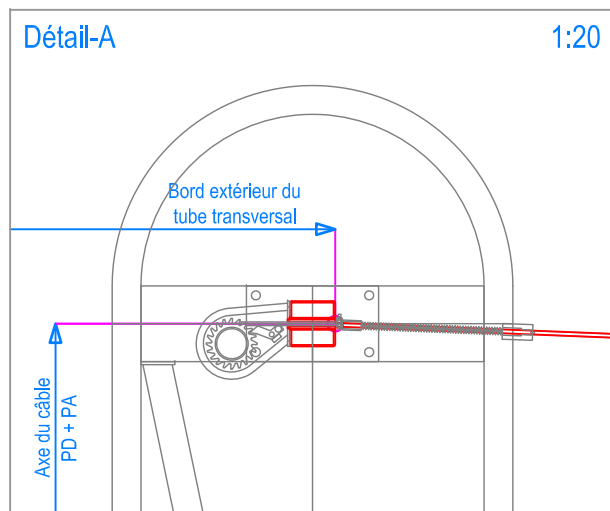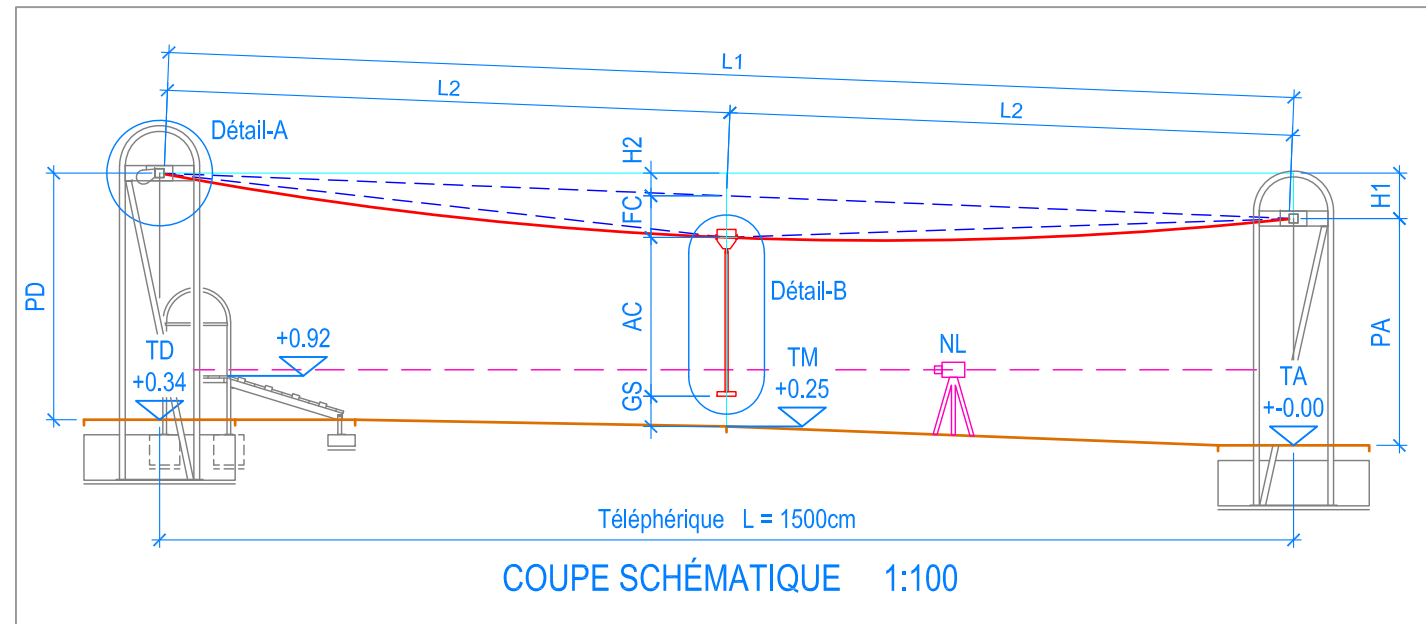

INSTRUCTIONS > TENSION DU CABLE > 15m

MARCHE A SUIVRE	EXPLICATIF - FORMULE	DONNEES	A REMPLIR SUR PLACE
1 Mettre en place le niveau à lunette = NL	Au milieu du téléphérique, à environ 200cm	Voir la coupe schématique	
2 Hauteurs du terrain: > à mesurer et à calculer	TA = Hauteur du terrain à l'arrivée TM = Hauteur du terrain au milieu TD = Hauteur du terrain au départ	TA = +0.00 TM = +0.25 TD = +0.34	TA = TM = TD =
3 Longueur du téléphérique: (câble) > à mesurer et à marquer	L1 = Longueur totale L2 = Demi-longueur	L1 = 1500cm L2 = 750cm	L1 = L2 =
4 Différence de hauteur entre les poutres horizontales du départ et de l'arrivée: > à mesurer et à calculer, voir détail-A > bord extérieur de la poutre horizontale - axe du câble	PD = Poutre horizontale au départ PA = Poutre horizontale à l'arrivée H1 = PD - PA + TD	PD = +3.60 = 326cm depuis le terrain PA = +3.00 = 300cm depuis le terrain H1 = 326cm - 300cm + 34cm = 60cm	PD = PA = H1 =
5 Moitié de la différence de hauteur au milieu du téléphérique: > à calculer	H2 = H1 : 2	H2 = 60cm : 2 = 30cm	H2 =
6 Distance entre la partie inférieure de l'assiette et l'axe du câble dans le chariot: > à mesurer et à contrôler, voir Détail-B	AC = Assiette-corde	AC = Distance = 210cm	AC =
7 Déterminer le fléchissement du câble: > Par défaut, selon Fuchs Thun AG, 69.5kg de charge	FC = Fléchissement du câble	FC = 55cm	FC = 55cm
8 Garde au sol entre la partie inférieure de l'assiette et le terrain: > à calculer, par défaut 40cm (minimum 35cm)	GS = Garde au sol GS = PA + H1 - TM - H2 - FC - AC	GS = 300cm + 60cm - 25cm - 30cm - 55cm - 210cm = 40cm	GS =
9 Resserer le câble: > Au moyen de serre-câbles, fixer le chariot et son assiette au milieu du téléphérique	> Lester le chariot et son assiette avec une charge de 69.5kg, puis tendre le câble avec le tendeur de câble pour assurer une garde au sol de l'assiette de 40cm	Voir la coupe schématique GS = 40cm > minimum 35cm Tolérance = +- 5cm	

!!! Le câble doit être retendu à chaque inspection annuelle principale, et ceci conformément aux instructions !!!